

# Projektor Acer

Serii P1100/P1100A/P1100C/P1200/  
P1200A/P1200B/P1200C/P1200n/  
P1200i/P1203/P1206/P1300WB/  
P1303W

Podręcznik użytkownika

Copyright © 2010. Acer Incorporated.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podręcznik użytkownika projektora Acer serii P1100/P1100A/P1100C/P1200/P1200A/P1200B/  
P1200C/P1200n/P1200i/P1203/P1206/P1300WB/P1303W  
Wydanie oryginalne: 04/2010

Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo ulegać zmianom bez obowiązku powiadamiania kogokolwiek o wprowadzeniu takiej poprawki bądź zmiany. Takie zmiany zostaną zamieszczone w nowych wydaniach tego podręcznika lub w dokumentach i publikacjach uzupełniających. Firma nie udziela rękojmi ani gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości niniejszego podręcznika, a w szczególności odrzuca roszczenia domniemanych gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

W przewidzianym miejscu poniżej należy zapisać oznaczenie modelu, numer seryjny, datę zakupu oraz miejsce zakupu. Numer seryjny oraz oznaczenie modelu znajdują się na etykiecie przymocowanej do komputera. Wszelka korespondencja dotycząca komputera powinna zawierać informacje o numerze seryjnym, oznaczeniu modelu oraz zakupie.

Zabronione jest kopiowanie jakiegokolwiek części niniejszej publikacji, przechowywanie w systemach wyszukiwania informacji lub przekazywanie w jakiegokolwiek formie, zarówno elektronicznej, jak i mechanicznej, kserokopii lub innej formie zapisu bez uprzedniej pisemnej zgody Acer Incorporated.

Projektor Acer serii P1100/P1100A/P1100C/P1200/P1200A/P1200B/P1200C/P1200n/P1200i/P1203/  
P1206/P1300WB/P1303W

Oznaczenie modelu: \_\_\_\_\_

Numer seryjny: \_\_\_\_\_

Data zakupu: \_\_\_\_\_

Miejsce zakupu: \_\_\_\_\_

Acer oraz logo Acer to zastrzeżone znaki towarowe Acer Incorporated. Nazwy lub znaki towarowe produktów innych firm zostały wykorzystane wyłącznie do celów identyfikacji i należą one do odpowiednich firm.

"HDMI™, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to zastrzeżone znaki towarowe HDMI Licensing LLC."

# Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygodnego użytkowania

Przeczytaj uważnie podane instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości. Należy stosować się do wszystkich instrukcji oznaczonych na produkcie.

## Przed czyszczeniem produkt należy wyłączyć.

Przed czyszczeniem produkt ten należy odłączyć od gniazda ściennego. Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu. Czyszczenie należy wykonywać zwilżoną szmatką.

## Ostrzeżenie dotyczące podłączania jako urządzenie odłączalne

Podczas podłączania urządzenia do zewnętrznego urządzenia zasilania należy przestrzegać następujących wskazówek:

- Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazda sieci prądu zmiennego na leży zainstalować zasilacz.
- Przed odłączeniem zasilacza od projektora należy odłączyć przewód zasilający.
- Jeśli system posiada wiele źródeł zasilania, odłącz zasilanie od systemu poprzez odłączenie wszystkich przewodów zasilających od zasilaczy.

## Ostrzeżenie dotyczące dostępności

Upewnij się, że gniazdo zasilania do którego podłączany jest przewód zasilający jest łatwo dostępne i położone jak najbliżej operatora. Aby odłączyć zasilanie od urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania prądem elektrycznym.



### Ostrzeżenie!

- Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody.
- Nie należy umieszczać tego produktu na niestabilnym wózku, podstawie lub stole. Upadek produktu może spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Szczeliny i otwory służą do wentylacji i mają zapewnić prawidłowe działanie produktu i chronić go przed przegrzaniem. Nie należy ich blokować lub przykrywać. Nigdy nie należy blokować szczelin wentylacyjnych poprzez umieszczanie produktu na łóżku, sofie lub innej podobnej powierzchni.

Nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub miernikiem ciepła lub w zabudowie, jeśli nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.

- Nigdy nie należy wpychać jakichkolwiek obiektów do tego produktu przez szczeliny obudowy, ponieważ mogą one dotknąć do niebezpiecznych punktów

będących pod napięciem lub spowodować zwarcie części, a w rezultacie pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie należy dopuszczać do przedostania się do produktu jakichkolwiek płynów.

- Aby uniknąć zniszczenia komponentów wewnętrznych i zabezpieczyć przed wyciekami baterii, nie należy umieszczać produktu na drgającej powierzchni.
- Nigdy nie należy używać podczas uprawiania sportu, ćwiczeń lub w innym otoczeniu narażonym na wibracje, które mogą spowodować nieoczekiwane zwarcie lub uszkodzenie urządzeń obrotowych, lampy.

## Korzystanie z zasilania energią elektryczną

- Ten produkt powinien być zasilany przy użyciu parametrów zasilania wskazanych na etykiecie. Przy braku pewności, co do parametrów dostępnego w danej okolicy sieci zasilającej należy sprawdzić te informacje u dostawcy lub w lokalnym zakładzie energetycznym.
- Nie należy kłaść na przewodzie zasilającym żadnych przedmiotów. Nie należy umieszczać tego produktu w miejscu, gdzie może być nadeptywany przez przechodzące osoby.
- Jeśli z tym produktem używany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny amperaż urządzeń połączonych do przedłużacza nie przekracza amperażu przedłużacza. Należy również sprawdzić, czy łączny amperaż wszystkich produktów połączonych do gniazda ściennego nie przekracza wartości znamionowej bezpiecznika.
- Nie należy przeciążać gniazda zasilania, listwy zasilającej lub odbiornika poprzez podłączanie zbyt wielu urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia obwodu. Jeśli używane są listwy zasilające, obciążenie nie powinno przekraczać 80% wartości znamionowej prądu na wejściu listwy zasilającej.
- Ten produkt adapter prądu zmiennego jest wyposażony w trzy-przewodową wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje do gniazd zasilania z uziemieniem. Przed podłączeniem wtyczki zasilania należy upewnić się, że gniazdo zasilania jest prawidłowo uziemione. Nie należy podłączać wtyczki do nieuziemionego gniazda zasilania. Szczegółowe informacje można uzyskać u elektryka.



**Ostrzeżenie! Kołek uziemienia pełni funkcję ochronną. Używanie gniazda zasilania, bez prawidłowego uziemienia, może spowodować porażenie prądem elektrycznym i/lub obrażenia.**



**Uwaga: Kołek uziemienia zapewnia także dobre zabezpieczenie przed zakłóceniami wytwarzanymi przez pobliskie urządzenia elektryczne, które mogą wpływać na wydajność tego produktu.**

- Produkt ten można używać wyłącznie z dostarczonym przewodem zasilającym. Jeśli potrzebna jest wymiana przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy nowy przewód spełnia następujące wymagania: typ odłączalny, z certyfikatem UL/CSA, aprobatą VDE lub jej ekwiwalent, maksymalna długość 4,6 metra (15 stóp).

## Naprawa produktu

Nie należy naprawiać tego produktu samodzielnie, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może spowodować porażenie poprzez dotknięcie do niebezpiecznych punktów będących pod napięciem. Wszelkie naprawy należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu.

Produkt ten należy odłączyć od ściennego gniazda zasilania i powierzyć jego naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisu, gdy:

- przewód zasilający zostanie uszkodzony, przecięty lub zapieczony
- do produktu został wylany płyn
- produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody
- produkt został upuszczony lub uszkodzona została jego obudowa
- produkt wykazuje wyraźne oznaki zmiany wydajności, co oznacza potrzebę naprawy
- produkt nie działa normalnie, mimo stosowania się do instrukcji działania



.....

**Uwaga:** Należy regulować tylko te parametry, które są wymienione w instrukcjach działania, ponieważ nieprawidłowa regulacja innych parametrów może spowodować uszkodzenie i często wymaga dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika serwisu, w celu przywrócenia normalnego działania produktu.



.....

**Ostrzeżenie!** Ze względów bezpieczeństwa w czasie dodawania lub zmiany komponentów, nie należy używać niezgodnych części. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji o możliwościach zakupu.

Urządzenie i jego elementy jego rozbudowy, mogą zawierać małe części. Należy je trzymać poza zasięgiem małych dzieci.

## Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie wolno zaglądać w obiektyw projektora, gdy jest włączona lampa. Jasne światło może spowodować obrażenia oczu.
- Najpierw należy włączyć projektor, a następnie źródła sygnałów.
- Nie należy umieszczać tego produktu w następujących miejscach:
  - Słabo wentylowane lub zamknięte miejsca. Należy zachować odległość co najmniej 50 cm od ścian i zapewnić swobodny przepływ powietrza dookoła projektora.
  - Miejsca z nadmiernie wysoką temperaturą, takie jak wnętrze samochodu przy zamkniętych wszystkich oknach.
  - Miejsca z nadmierną wilgotnością, zapyleniem lub dymem papierosowym, co może spowodować zanieczyszczenie komponentów optycznych, skrócenie żywotności i przyciemnienie obrazu.
  - Miejsca w pobliżu alarmów pożarowych.
  - Miejsca z temperaturą otoczenia powyżej 40°C/104°F.
  - Miejsca o wysokości nad poziomem morza przekraczającej 10000 stóp.
- Jeśli pojawiają się nieprawidłowości związane z działaniem projektora należy go natychmiast odłączyć. Nie należy używać projektora, po zauważeniu wydobywającego się z niego dymu, dziwnego dźwięku lub zapachu. Dalsze

używanie może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. W takim przypadku, należy go jak najszybciej odłączyć od zasilania i skontaktować się z dostawcą.

- Nie należy dłużej używać tego produktu, ponieważ może to spowodować jego rozerwanie lub upadek. W takim przypadku należy skontaktować się z dostawcą w celu sprawdzenia.
- Nie należy narażać obiektywu projektora na działanie słońca. Może to spowodować pożar.
- Po wyłączeniu projektora, a przed odłączeniem zasilania należy upewnić się, że projektor zakończył cykl chłodzenia.
- Nie należy odłączać zasilanie gwałtownie lub odłączać projektor podczas działania. Może to doprowadzić do pęknięcia lampy, pożaru, porażenia prądem lub innych problemów. Przed wyłączeniem zasilania, najlepiej jest zaczekać na wyłączenie wentylatora.
- Nie należy dotykać kratki wylotu powietrza i płyty dolnej, która może się nagrzewać.
- Jeśli używany jest filtr powietrza należy go często czyścić. Wzrost temperatury wewnątrz urządzenia może spowodować uszkodzenie, gdy filtr/szczeliny wentylacyjne są zablokowane przez brud lub pył.
- Nie należy zaglądać do wylotu powietrza podczas działania projektora. Może to spowodować obrażenia oczu.
- Po włączeniu projektora, należy zawsze otwierać zamknięcie obiektywu lub zdejmować nasadkę obiektywu.
- Podczas działania projektora nie należy zasłaniać jego obiektywu żadnymi obiektami, ponieważ może to spowodować rozgrzanie i zdeformowanie obiektu, a nawet pożar. Aby tymczasowo wyłączyć lampę, naciśnij HIDE (UKRYJ) na projektorze lub na pilocie zdalnego sterowania.
- Podczas działania lampa bardzo silnie nagrzewa się. Przed odłączeniem zespołu lampy w celu jego wymiany należy poczekać około 45 minut na ochłodzenie projektora.
- Nie należy używać lampy dłużej niż wynosi jej znamionowa żywotność. Dłuższe używanie lampy może czasami spowodować jej pęknięcie.
- Nigdy nie należy wymieniać zespołu lampy lub komponentów elektronicznych, dopóki projektor nie zostanie odłączony.
- Ten produkt może sam automatycznie wykrywać cykl żywotności lampy. Po wyświetleniu komunikatu z ostrzeżeniem należy wymienić lampę..
- Podczas wymiany lampy należy poczekać na ochłodzenie urządzenia i zastosować się do wszystkich instrukcji wymiany.
- Po wymianie modułu lampy, wyzeruj funkcję "Reset godzin lampy" w menu ekranowym "Zarządzanie".
- Nie należy próbować demontować tego projektora. Wewnątrz znajdują się części pod niebezpiecznym, wysokim napięciem, które mogą spowodować obrażenia. Jedynym elementem, który może zostać wymieniony przez użytkownika jest lampa, która posiada własną zdejmowaną pokrywę. Naprawy należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
- Nie należy ustawiać tego projektora pionowo. Może to spowodować jego przewrócenie, a w następstwie obrażenia lub uszkodzenia.
- Ten produkt może wyświetlać odwrócone obrazy dla instalacji przy montażu sufitowym. Do montażu sufitowego projektora należy stosować wyłącznie zestaw acer i po wykonaniu sprawdzić prawidłowość instalacji.

## Ostrzeżenia dotyczące słuchania

W celu ochrony słuchu należy stosować się do następujących instrukcji.

- Głośność należy zwiększać stopniowo, aż do osiągnięcia wyraźnego o komfortowego słyszenia.
- Nie należy zwiększać poziomu głośności po wyregulowaniu go do poziomu akceptowanego przez uszy.
- Nie należy zbyt długo słuchać muzyki przy wysokiej głośności.
- Nie należy zwiększać głośności w celu zagłuszenia hałasu z otoczenia.
- Głośność należy zmniejszyć jeśli słychać ludzi w pobliżu.

## Instrukcje dotyczące usuwania

Po zużyciu nie należy usuwać tego urządzenia elektronicznego ze śmieciami domowymi. Aby zminimalizować zanieczyszczenie i zapewnić maksymalną ochronę środowiska należy stosować recykling. Dalsze informacje dotyczące przepisów WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), można uzyskać pod adresem <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>



## Porady dotyczące rtęci

Dla projektorów lub produktów elektronicznych, zawierających monitora lub wyświetlacz LCD/CRT:



“Lampa(y) zawiera rtęć, usuwanie należy wykonać we właściwy sposób.”

Lampa(y) wewnątrz tego produktu zawiera rtęć i powinna zostać poddana recyklingowi lub usunięta w sposób zgodny z prawem lokalnym, stanowym lub federalnym. Dalsze informacje można uzyskać w organizacji Electronic Industries Alliance pod adresem [www.eiae.org](http://www.eiae.org). Specyficzne instrukcje dotyczące usuwania lampy, można uzyskać pod adresem [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org)

# Na początek

## Uwagi dotyczące użytkowania

Należy:

- Przed czyszczeniem produkt należy wyłączyć.
- Do czyszczenia obudowy wyświetlacza należy stosować miękką szmatkę zwilżoną w łagodnym detergencie.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas należy odłączyć go od gniazda prądu zmiennego.

Nie wolno:

- Blokować szczelin i otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Stosować do czyszczenia urządzenia środków czyszczących o właściwościach ściernych, wosków lub rozpuszczalników.
- Używać produktu w następujących warunkach:
  - W miejscach ekstremalnie gorących, zimnych lub wilgotnych.
  - W miejscach, w których może wystąpić nadmierne zapylenie i zabrudzenie.
  - W pobliżu jakichkolwiek urządzeń, które generują silne pole magnetyczne.
  - Umieszczać w bezpośrednim świetle słonecznym.

## Środki ostrożności

Dla maksymalnego wydłużenia żywotności urządzenia, należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności i zaleceń konserwacyjnych, wskazanych w tym podręczniku.



### Ostrzeżenie:

- Nie wolno zaglądać w obiektyw projektora, gdy jest włączona lampa. Jasne światło może spowodować obrażenia oczu.
- W celu zmniejszenia zagrożenia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego produktu na oddziaływanie deszczu lub wilgoci.
- Nie należy otwierać, ani rozmontowywać produktu, gdyż może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Podczas wymiany lampy należy poczekać na ochłodzenie urządzenia i zastosować się do wszystkich instrukcji wymiany.
- Produkt ten może sam automatycznie wykrywać cykl żywotności lampy. Po wyświetleniu komunikatów z ostrzeżeniem należy wymienić lampę.
- Po wymianie modułu lampy należy wyzerować funkcję "Reset godzin lampy" w menu ekranowym "Zarządzanie".
- Po wyłączeniu projektora, przed odłączeniem zasilania należy upewnić się, że zakończony został cykl chłodzenia.
- Najpierw należy włączać projektor, a następnie źródła sygnałów.
- Nie należy zakładać pokrywy obiektywu podczas działania projektora.
- Po osiągnięciu przez lampę końca żywotności, może się ona przepalić generując wysoki, trzaskający dźwięk. W takim przypadku, projektor nie włączy się dopóki nie zostanie wymieniona lampa. Aby wymienić lampę należy wykonać procedury wymienione w części "Wymiana lampy".



Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygodnego użytkowania	iii
Na początek	viii
Uwagi dotyczące użytkowania	viii
Środki ostrożności	viii
Wprowadzenie	1
Właściwości produktu	1
Omówienie zawartości opakowania	2
Omówienie projektora	3
Widok projektora	3
Panel sterowania	6
Układ pilota zdalnego sterowania (P1100/P1200/ P1203/P1206/P1303W)	7
Układ pilota zdalnego sterowania (P1100A/P1100C/ P1200A/P1200B/P1200C/P1200i/P1200n/P1300WB)	9
Wprowadzenie	11
Podłączanie projektora (P1100/P1200/P1203/ P1206/P1303W)	11
Podłączenie projektora (P1100A/P1100C/P1200A/P1200B/ P1200C/P1200i/P1200n/P1300WB)	12
Włączanie/wyłączanie projektora	14
Włączanie projektora	14
Wyłączanie projektora	15
Regulacja projektowanego obrazu	16
Regulacja wysokości projektowanego obrazu	16
Jak zoptymalizować rozmiar obrazu i odległość	17
Jak uzyskać preferowany rozmiar obrazu poprzez regulację odległości i powiększenia	21
Elementy sterowania użytkownika	25
Menu Instalacja	25
Acer Empowering Technology	26
Menu ekranowe (OSD)	28
Kolor	29
Obraz	30

# Spis treści

Zarządzanie	33
Ustawienie	34
Audio	37
Timer	38
Język	38
Zarządzanie za pomocą strony internetowej w sieci LAN firmy Acer	39
Jak się zalogować	39
Strona główna	40
Panel sterowania	40
Ustawienia sieci	41
Ustawienia alertów	41
Wylogowanie	42
<b>Dodatki</b>	<b>43</b>
Rozwiązywanie problemów	43
Definicje LED i alarmów	48
Wymiana i czyszczenie filtrów przeciwpyłowych	49
Wymiana lampy	50
Instalacja przy montażu sufitowym	51
Specyfikacje	54
Tryby zgodności	56
<b>Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa</b>	<b>60</b>

# Wprowadzenie


## Właściwości produktu

Przedstawianym produktem jest projektor single-chip DLP®. Wśród wyróżniających go właściwości można wymienić:


- Technologia DLP®
- P1100/P1100A/P1100C: Natywna rozdzielczość 800 x 600 SVGA  
Seria P1200/P1200A/P1200B/P1200C/P1200n/P1200i/P1203/P1206:  
Natywna rozdzielczość 1024 x 768 XGA  
P1300WB/P1303W: Oryginalna rozdzielczość 1280 x 800 WXGA  
Obsługiwany współczynnik proporcji 4:3 / 16:9 (P1100/P1100A/P1100C/P1200/  
P1200A/P1200B/P1200C/P1200n/P1200i/P1203/P1206)  
Obsługiwany współczynnik proporcji Pełny/4:3 / 16:9/L.Box (P1300WB/  
P1303W).
- Technologia Acer ColorBoost zapewnia żywe kolory do wyświetlania, żywych naturalnie wyglądających obrazów
- Wysoka jasność i współczynnik kontrastu
- Uniwersalne tryby wyświetlania (Jasny, Prezentacja, Stand., Video, Edukacja, Użytk.), zapewniają optymalne działanie w każdej sytuacji
- Zgodność z NTSC / PAL / SECAM i obsługa HDTV (720p, 1080i, 1080p)
- Konstrukcja lampy zapewnia jej łatwą wymianę od góry
- Niskie zużycie energii i tryb ekonomiczny (ECO), wydłużający żywotność lampy
- Acer EcoProjeciton Technology udostępnia inteligentne zarządzanie zasilaniem i poprawę efektywności fizycznej.
- Przycisk Empowering Key udostępnia narzędzia Acer Empowering Technology (Acer eView, eTimer, ePower, eOpening Management), ułatwiające regulację ustawień
- Seria P1100/P1200/P1200B/P1200i/P1203/P1206/P1300WB/P1303W:  
Wyposażenie w połączenie HDMI™ z obsługą HDCP
- Zaawansowana cyfrowa korekcja keystone optymalizuje prezentacje
- Wielojęzyczne menu ekranowe (OSD)
- Wyposażony w komplet funkcji pilot zdalnego sterowania
- Obiektyw z ręcznym nastawianiem powiększenia do 1,1x
- Zoom cyfrowy 2x i funkcja panoramy
- Zgodność z systemami operacyjnymi Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, Windows 7, Macintosh®

## Omówienie zawartości opakowania

Ten projektor jest dostarczany ze wszystkimi wymienionymi poniżej elementami, pokazanymi poniżej. Sprawdź zawartość opakowania, aby upewnić się, że urządzenie jest kompletne. Skontaktuj się jak najszybciej z dostawcą, jeśli okaże się, że brakuje którejkolwiek z elementów.

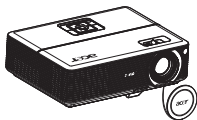

Projektor z pokrywą obiektywu



Przewód zasilający



Kabel VGA



Karta zabezpieczenia



2 x baterie




Torba do przenoszenia



2 x instrukcja szybkiego uruchomienia (instrukcja szybkiego uruchomienia połączenia bezprzewodowego dla P1100A/P1100C/P1200A/P1200B/P1200C/P1200i/P1300WB)




2 x podręcznik użytkownika (dysk CD z instrukcją połączenia bezprzewodowego dla P1100A/P1100C/P1200A/P1200B/P1200C/P1200i/P1300WB)

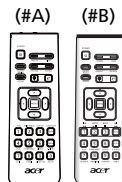

Pilot zdalnego sterowania (#A dla P1100/P1200/P1203/P1206/P1303W) (#B dla P1100A/P1100C/P1200A/P1200B/P1200C/P1200n/P1200i/P1300WB)



1 x antena bezprzewodowa (P1200i)




Filtry przeciwkurzowe (Opcja)

# Omówienie projektora

## Widok projektora


Strona przednia/górna

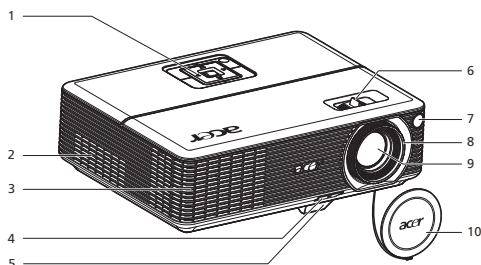


#	Opis	#	Opis
1	Panel sterowania	6	Dźwignia Zoom
2	Wentylacja (wlot)	7	Odbiornik pilota zdalnego sterowania
3	Wentylacja (wylot)	8	Pierścień ostrości
4	Przycisk podnośnika	9	Obiektyw z funkcją Zoom
5	Stopka podnośnika	10	Pokrywa obiektywu

Tył (Seria P1100/P1200/P1203/P1206/P1303W)


P1100/P1200/  
P1203/P1206/  
P1303W

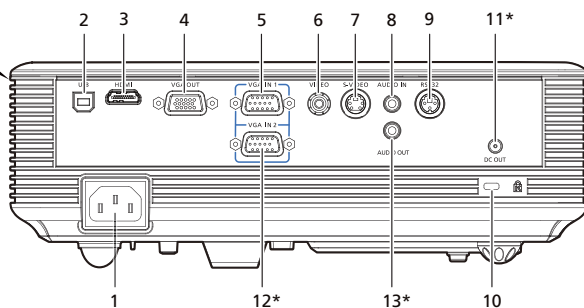

P1203/P1303W/  
P1206




P1100/P1200




#	Opis	#	Opis
1	Gniazdo zasilania	8	Złącze wejścia audio
2	Złącze USB	9	Złącze RS232
3	Złącze HDMI	10	Port blokady Kensington™
4	Złącze pętli wyjścia monitora (wyjście VGA)	<b>Elementy wymienione poniżej są przeznaczone wyłącznie dla P1203/P1206/P1303W:</b>	
5	Analogowy sygnał komputera PC/HDTV/ złącze wejścia component video (VGA IN/ VGA IN 1)		
6	Złącze wejścia Composite video	11*	Złącze wyjścia prądu stałego 12V
7	Złącze wejścia S-Video	12*	Analogowy sygnał komputera/HDTV/ złącze wejścia component video (VGA IN 2)
7	Złącze wejścia S-Video	13*	Złącze wyjścia audio



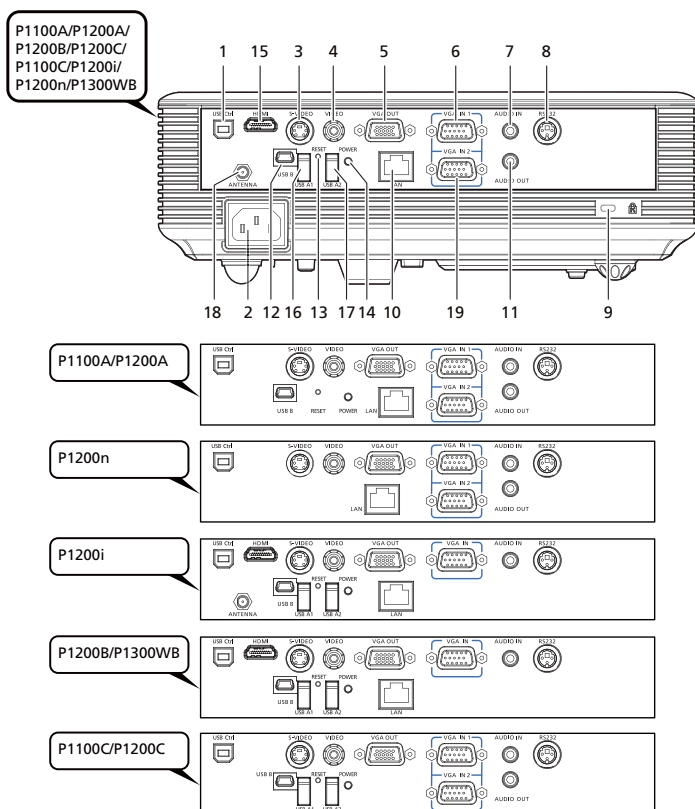






Tył (Seria P1100A/P1100C/P1200A/P1200B/P1200C/P1200n/ P1200i/P1300WB)

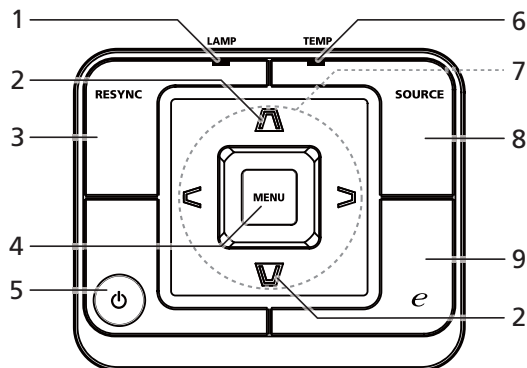

#	Opis	#	Opis
1	Złącze USB	<b>Wymienione poniżej elementy są przeznaczone wyłącznie dla P1200n:</b>	
2	Gniazdo zasilania	10	LAN (Port RJ45 dla sieci Ethernet 10/100M)
3	Złącze wejścia S-Video	11	Złącze wyjścia audio
4	Złącze wejścia Composite video	19	Analogowy sygnał komputera/HDTV/złącze wejścia component video (VGA IN 2)
5	Złącze pętli wyjścia monitora (wyjście VGA)	<b>Wymienione poniżej elementy są przeznaczone wyłącznie dla P1200i:</b>	
6	Analogowy sygnał komputera/HDTV/złącze wejścia component video	10	LAN (Port RJ45 dla sieci Ethernet 10/100M)
7	Złącze wejścia audio	12	Złącze USB (Typ mini B)
8	Złącze RS232	13	Przycisk Reset
9	Port blokady Kensington™	14	Dioda LED zasilania dla sieci bezprzewodowej
<b>Wymienione poniżej elementy są przeznaczone wyłącznie dla P1100A/P1200A:</b>		15	Złącze HDMI
10	LAN (Port RJ45 dla sieci Ethernet 10/100M)	16	Złącze USB (Typ A1)
11	Złącze wyjścia audio	17	Złącze USB (Typ A2)
12	Złącze USB (Typ mini B)	18	Antena
13	Przycisk Reset	<b>Wymienione poniżej elementy są przeznaczone wyłącznie dla P1200B/P1300WB:</b>	
14	Dioda LED zasilania dla sieci bezprzewodowej	10	LAN (Port RJ45 dla sieci Ethernet 10/100M)
19	Analogowy sygnał komputera/HDTV/złącze wejścia component video (VGA IN 2)	12	Złącze USB (Typ mini B)
<b>Wymienione poniżej elementy są przeznaczone wyłącznie dla P1100C/P1200C:</b>		13	Przycisk Reset
11	Złącze wyjścia audio	14	Dioda LED zasilania dla sieci bezprzewodowej
12	Złącze USB (Typ mini B)	15	Złącze HDMI
13	Przycisk Reset	16	Złącze USB (Typ A1)
14	Dioda LED zasilania dla sieci bezprzewodowej	17	Złącze USB (Typ A2)
16	Złącze USB (Typ A1)		
17	Złącze USB (Typ A2)		
19	Analogowy sygnał komputera/HDTV/złącze wejścia component video (VGA IN 2)		


## Panel sterowania

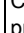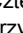

#	Ikona	Funkcja	Opis
1		LAMPA	Wskaźnik LED lampy
2	 	Keystone	Regulacja obrazu w celu kompensacji zniekształcenia spowodowanego nachyleniem projektora ( $\pm 40$ stopni).
3		RESYNC	Automatyczna synchronizacja projektora ze źródłem wejścia.
4		MENU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij <b>"MENU"</b>, aby uruchomić menu OSD (menu ekranowe), powrócić do poprzedniej czynności dla operacji w menu OSD lub zakończyć menu OSD.</li> <li>Potwierdzenie wyboru elementów.</li> </ul>
5		ZASILANIE	Sprawdź część <b>"Włączanie/wyłączanie projektora"</b> .
6		TEMP	Wskaźnik LED temperatury
7		Cztery kierunkowe przyciski wyboru	Użyj     do wyboru elementów lub do regulacji wybranych elementów.
8		SOURCE	Zmienia aktywne źródło.
9		Empowering key	Unikalne funkcje Acer: eOpening, eView, eTimer, ePower Management.




## Układ pilota zdalnego sterowania (P1100/P1200/ P1203/P1206/P1303W)

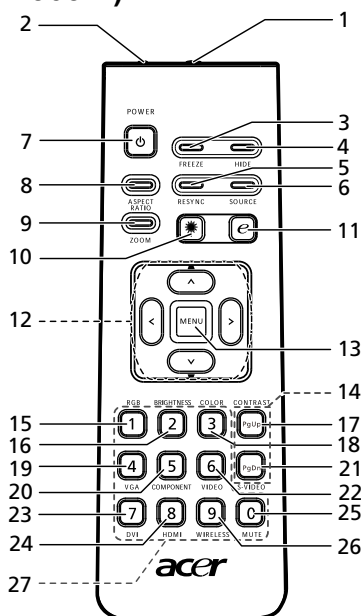


#	Ikona	Funkcja	Opis
1		Nadajnik podczerwieni	Wysyła sygnały do projektora.
2 <sup>(#)</sup>		Wskaźnik laserowy	Skieruj pilota w stronę ekranu.
3		FREEZE	Wstrzymanie obrazu na ekranie.
4		HIDE	Chwilowe wyłączenie video. Naciśnij "HIDE" w celu ukrycia obrazu, naciśnij ponownie w celu wyświetlenia obrazu.
5		RESYNC	Automatyczna synchronizacja projektora ze źródłem wejścia.
6		SOURCE	Zmienia aktywne źródło.
7		POWER	Sprawdź część " <b>Włączanie/wyłączanie projektora</b> ".
8		ASPECT RATIO	Wybór wymaganego współczynnika proporcji (Automatyczny/ 4:3/16:9). Automatyczny/Pelny/4:3 / 16:9/L.Box (P1303W).
9		ZOOM	Powiększenie lub zmniejszenie wyświetlanego obrazu projektora.
10 <sup>(#)</sup>		Przycisk laserowy	Wyceluj pilotem zdalnego sterowania w ekran projekcji, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk w celu uaktywnienia wskaźnika lasera. Ta funkcja nie jest obsługiwana na rynku japońskim.
11		Empowering key	Unikalne funkcje Acer: eOpening, eView, eTimer, ePower Management.

#	Ikona	Funkcja	Opis
12		KEystone	Regulacja obrazu w celu kompensacji zniekształcenia spowodowanego nachyleniem projektora ( $\pm 40$ stopni).
12		Cztery kierunkowe przyciski wyboru	Użyj przycisku w górę, w dół, w lewo, w prawo do wyboru elementów lub wykonaj regulację wybranych elementów.
13		MENU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij "MENU", aby uruchomić menu OSD (menu ekranowe), powrócić do poprzedniej czynności dla operacji w menu OSD lub zakończyć menu OSD.</li> <li>Potwierdzenie wyboru elementów.</li> </ul>
14		PgUp/PgDn	Wyłącznie dla trybu komputera. Użyj tego przycisku do wybrania następnej lub poprzedniej strony. Funkcja ta jest dostępna tylko po podłączeniu złącza USB Ctrl (USB typ B) do komputera za pomocą kabla USB.
15		RGB	Naciśnij "RGB" w celu optymalizacji true-color.
16		BRIGHTNESS	Naciśnij "BRIGHTNESS", aby wyregulować jasność obrazu.
17		CONTRAST	Użyj opcji "CONTRAST" do regulacji różnicy pomiędzy najjaśniejszymi a najciemniejszymi obszarami obrazu.
18		COLOR	Naciśnij "COLOR", aby wyregulować temperaturę barwową obrazu.
19		VGA	Naciśnij "VGA", aby zmienić źródło na złącze VGA. To złącze obsługuje analogowe sygnały RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) oraz RGBsync.
20		COMPONENT	Brak funkcji.
21		S-VIDEO	Do zmiany źródła na S-Video.
22		VIDEO	Do zmiany źródła na COMPOSITE VIDEO.
23		DVI	Brak funkcji.
24		HDMI™	Do zmiany źródła na HDMI™. (dla modeli ze złączem HDMI™)
25		MUTE	Włączanie/wyłączanie głośności dźwięku.
26		WIRELESS	Brak funkcji.
27		KeyPad 0-9	Naciśnij "0-9", aby wprowadzić hasło w ustawieniach "Security settings (Ustawienia zabezpieczenia)".



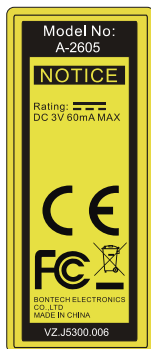

### Uwaga:

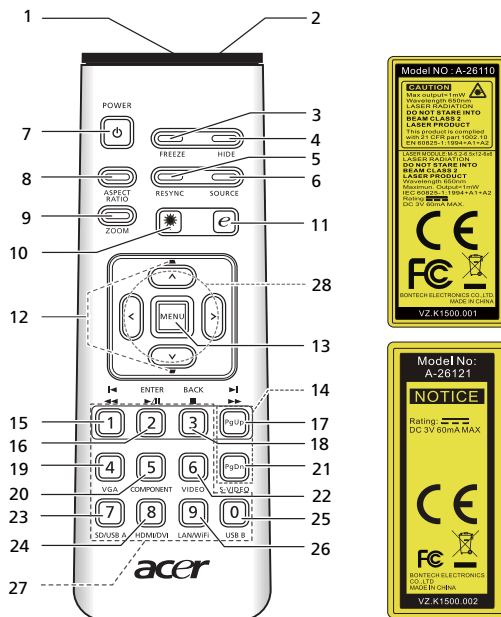

# Układ pilota zdalnego sterowania (P1100A/P1100C/ P1200A/P1200B/P1200C/P1200i/P1200n/P1300WB)



#	Ikona	Funkcja	Opis
1		Nadajnik podczerwieni	Wysyła sygnały do projektora.
2(#)		Wskaźnik laserowy	Skieruj pilota w stronę ekranu.
3		FREEZE	Wstrzymanie obrazu na ekranie.
4		HIDE	Chwilowe wyłączenie video. Naciśnij "HIDE" w celu ukrycia obrazu, naciśnij ponownie w celu wyświetlenia obrazu.
5		RESYNC	Automatyczna synchronizacja projektora ze źródłem wejścia.
6		SOURCE	Press "SOURCE", aby wybrać spośród źródeł RGB, Component, S-Video, Composite, SCART, HDTV i HDMI™.
7		POWER	Sprawdź część "Włączanie/wyłączanie projektora".
8		ASPECT RATIO	Wybór wymaganego współczynnika proporcji (Automatyczny/4:3/16:9)
9		ZOOM	Powiększenie lub zmniejszenie wyświetlanego obrazu projektora.
10(#)		Przycisk laserowy	Wyceluj pilotem zdalnego sterowania w ekran projekcji, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk w celu uaktywnienia wskaźnika lasera. Ta funkcja nie jest obsługiwana na rynku japońskim.
11		Empowering key	Unikalne funkcje Acer: eOpening, eView, eTimer, ePower Management.
12	-	KEYSTONE	Regulacja obrazu w celu kompensacji zniekształcenia spowodowanego nachyleniem projektora (± 40 stopni).


#	Ikona	Funkcja	Opis
13		MENU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij <b>"MENU"</b>, aby uruchomić menu OSD (menu ekranowe), powrócić do poprzedniej czynności dla operacji w menu OSD lub zakończyć menu OSD.</li> <li>Potwierdzenie wyboru elementów.</li> </ul>
14		STRONA	Wyłącznie dla trybu komputera. Użyj tego przycisku do wybrania następnej lub poprzedniej strony. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po połączeniu z komputerem poprzez kabel USB.
15		Poprzedni/ Przewiń	Naciśnij <b>"Poprzedni/Przewiń"</b> , aby przejść do poprzedniego indeksu lub naciśnij w sposób ciągły, aby przewinać odtwarzany plik multimedialny.
16	ENTER ▶/II	Enter/ Odtwarzaj/ Pauza	Naciśnij <b>"Enter/Odtwarzaj/Pauza"</b> w celu odtwarzania/wstrzymania pliku multimedialnego.
17		Następny/ Szybkie przejsięcie do przodu	Naciśnij raz <b>"Następny/Szybkie przejsięcie do przodu"</b> , aby przejść do następnego indeksu lub naciśnij ciągle w celu szybkiego przewinięcia do przodu odtwarzanego pliku multimedialnego.
18	BACK ■	Back/Zatrzymaj	Naciśnij <b>"Back/Zatrzymaj"</b> , aby zatrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego lub przejść z powrotem do foldera wyższego poziomu.
19		VGA	Naciśnij <b>"VGA"</b> , aby zmienić źródło na złącze VGA. To złącze obsługuje analogowe sygnały RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) oraz RGBsync.
20		COMPONENT	Brak funkcji COMPONENT.
21		S-VIDEO	Naciśnij <b>"S-VIDEO"</b> w celu zmiany źródła na S-VIDEO.
22		VIDEO	Naciśnij <b>"VIDEO"</b> w celu zmiany źródła na composite video.
23		SD/USB A	Naciśnij <b>"SD/USB A"</b> w celu przełączenia pomiędzy źródłami SD i USB A. Ten projektor obsługuje różne formaty plików zdjęć/audio/video.
24(*)		HDMI™/DVI	Naciśnij <b>"HDMI™/DVI"</b> , aby zmienić źródło na HDMI™.
25		USB B	Naciśnij <b>"USB B"</b> , aby zmienić źródło na USB mini B.
26		LAN/WiFi	Naciśnij <b>"LAN/WiFi"</b> w celu zmiany źródła na LAN/WiFi.
27		KeyPad 0~9	Naciśnij <b>"0~9"</b> , aby wprowadzić hasło w ustawieniu <b>"Zabezpieczenie"</b> .
28		Cztery kierunkowe przyciski wyboru	Użyj przycisku w górę, w dół, w lewo, w prawo do wyboru elementów lub wykonaj regulację wybranych elementów.



Uwaga: "\*"Brak obsługi regionu Japonii.  
 "\*\*\* Brak funkcji DVI.


# Wprowadzenie

## Podłączanie projektora (P1100/P1200/P1203/P1206/P1303W)

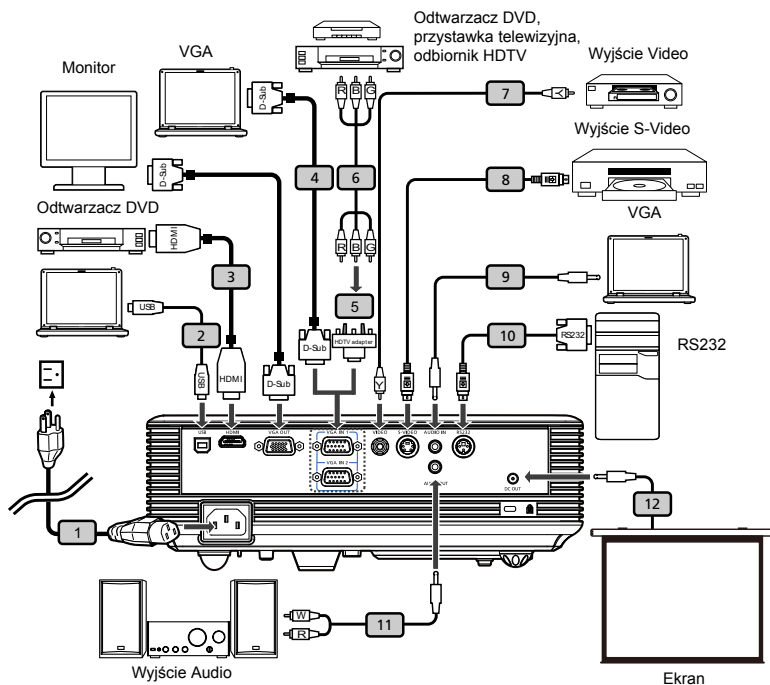

#	Opis	#	Opis
1	Przewód zasilający	7	Kabel Composite video
2	Kabel USB	8	Kabel S-Video
3	Kabel HDMI	9	Kabel audio gniazdo/gniazdo
4	Kabel VGA	10	Kabel RS232
5	Adapter VGA do component/HDTV	11	Kabel audio jack/RCA
6	3 kable RCA component	12	Kabel prądu stałego 12V

# Podłączenie projektora (P1100A/P1100C/ P1200A/P1200B/P1200C/P1200i/P1200n/ P1300WB)

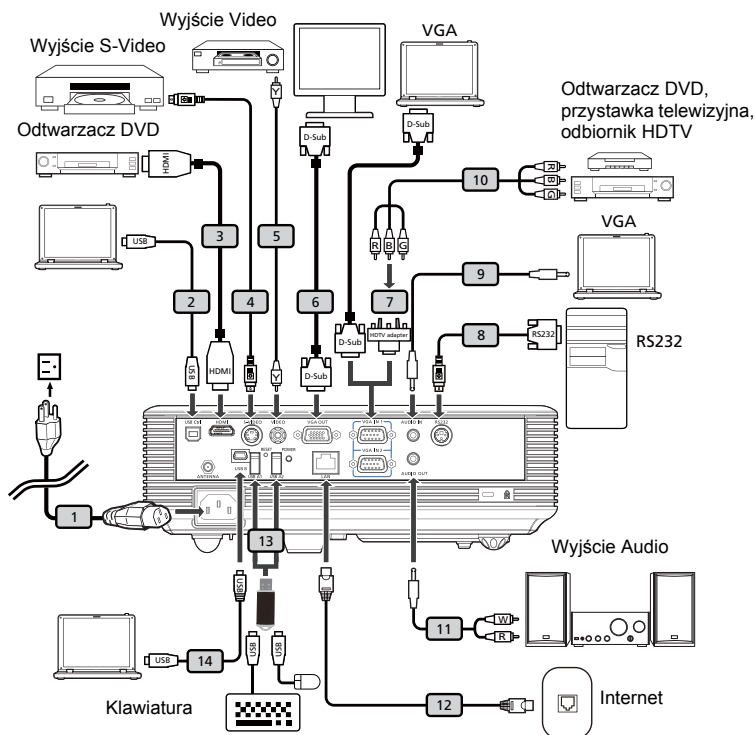

#	Opis	#	Opis
1	Przewód zasilający	8	Kabel RS232
2	Kabel USB	9	Kabel audio gniazdo/gniazdo
3	Kabel HDMI	10	3 kable RCA component
4	Kabel S-Video	11	Kabel audio Jack/RCA
5	Kabel Composite video	12	Kabel LAN
6	Kabel VGA	13(*)	Dysk/klucz USB
7	Adapter VGA do component/HDTV	14	Kabel USB (Typ A do mini USB)



**Uwaga:** Aby zapewnić prawidłowe działanie projektora z komputerem należy sprawdzić czy tryb taktowania wyświetlania jest zgodny z


projektorem.

**Uwaga: ""** Ograniczenie napędu USB, brak obsługi zapotrzebowania na energię powyżej 500mA. Należy zapewnić dla urządzenia USB zewnętrzne zasilanie.

# Włączanie/wyłączanie projektora

## Włączanie projektora

- 1 Zdejmij pokrywę obiektywu. (Ilustracja #1)
- 2 Upewnij się, że jest prawidłowo podłączony przewód zasilający i kabel sygnałowy. Wskaźnik LED zasilania zacznie świecić czerwonym światłem.
- 3 Włącz projektor naciskając przycisk "**Power**" w panelu sterowania, wskaźnik LED zasilania zmieni kolor na niebieski. (Ilustracja #2)
- 4 Włącz źródło (komputer, notebook, odtwarzacz video player, itp.). Projektor automatycznie wykryje źródło sygnału.
  - Jeśli na ekranie wyświetlone zostaną ikony "Blokada" i "Ródło" oznacza to, że projektor jest zablokowany do specyficznego typu źródła, i nie wykryto takiego typu sygnału wejścia.
  - Jeśli na wyświetlaczu pokaże się komunikat "Brak sygnału" upewnij się, że są prawidłowo podłączone kable sygnałowe.
  - Przy jednoczesnym podłączeniu do wielu źródeł, użyj przycisku "Source" na panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania albo przycisku bezpośredniego wyboru źródła na pilocie zdalnego sterowania w celu przełączenia pomiędzy wejściami.

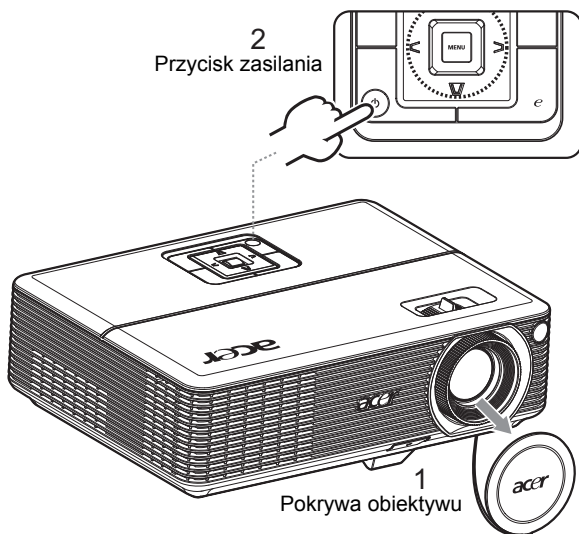



## Wyłączanie projektora

- 1 Aby wyłączyć projektor, naciśnij przycisk zasilania. Pojawi się ten komunikat: **"Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby dokończyć proces wyłączania."** Ponownie naciśnij przycisk zasilania.
- 2 Po wyłączeniu projektora wskaźnik LED zasilania zmieni kolor na CZERWONY i zacznie szybko migać, a wentylator(y) będzie(a) kontynuował(y) pracę przez około 2 minuty, aby zapewnić prawidłowe chłodzenie systemu.
- 3 Dopóki jest podłączony przewód zasilający, można nacisnąć przycisk zasilania, aby podczas 2-minutowego procesu zamykania natychmiast włączyć ponownie projektor.
- 4 Po zakończeniu przez system chłodzenia, zatrzymane zostanie miganie wskaźnika LED zasilania i zacznie on świecić stałym światłem czerwonym wskazując tryb wstrzymania.
- 5 Teraz można bezpiecznie odłączyć przewód zasilający.



### Wskaźniki ostrzeżeń:

- **"Przegrzanie wentylatora. Lampa Wkrótce wyłączy się automatycznie."**  
Ten komunikat ekranowy wskazuje przeegrzanie projektora. Dla lamp z automatycznym wyłączeniem, projektor wyłączy się automatycznie, po czym wskaźnik LED temperatury zaczyna świecić stałym czerwonym światłem. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą lub z punktem serwisowym.
- **"Awaria wentylatora. Lampa Wkrótce wyłączy się automatycznie."**  
Ten komunikat ekranowy wskazuje uszkodzenie wentylatora. Lampa wyłączy się automatycznie, po czym nastąpi automatyczne wyłączenie projektora i zacznie migać wskaźnik LED temperatury. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą lub z punktem serwisowym.



**Uwaga:** Gdy projektor wyłączy się automatycznie i wskaźnik LED lampy zacznie świecić stałym czerwonym światłem należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub z punktem serwisowym.

## Regulacja projektowanego obrazu

### Regulacja wysokości projektowanego obrazu


Projektor jest wyposażony w stopkę podnośnika do regulacji wysokości obrazu.

Aby podnieść obraz w górę:

- 1 Naciśnij zwolnienie stopki podnośnika. (Ilustracja #1)
- 2 Podnieś obraz pod wymaganym kątem (Ilustracja #2), a następnie zwolnij przycisk w celu zablokowania pozycji stopki podnośnika.
- 3 Użyj (Pokrętko regulacji nachylenia (Ilustracja #3) do dokładnego dostrojenia kąta wyświetlania.

Aby obniżyć obraz:

- 1 Naciśnij zwolnienie stopki podnośnika. (Ilustracja #1)
- 2 Obniż obraz do wymaganego kąta (Ilustracja #2), a następnie zwolnij przycisk w celu zablokowania pozycji stopki podnośnika.
- 3 Użyj (Pokrętko regulacji nachylenia (Ilustracja #3) do dokładnego dostrojenia kąta wyświetlania.

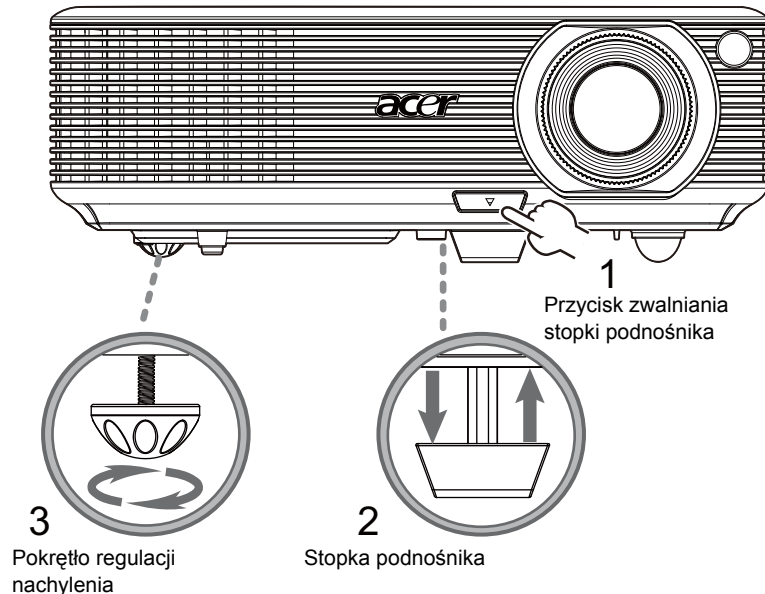

## Jak zoptymalizować rozmiar obrazu i odległość


Należy sprawdzić tabelę poniżej w celu wyszukania optymalnych rozmiarów obrazu, osiągalnych, gdy projektor znajduje się w wymaganej odległości od ekranu.

- Przykład dla serii P1100/P1100A/P1100C/P1200/P1200A/P1200B/P1200C/P1200n/P1200i/P1203/P1206: Jeśli projektor znajduje się w odległości 3 m od ekranu, uzyskanie dobrej jakości obrazu jest możliwe dla rozmiarów obrazu pomiędzy 69" i 76".

Seria P1100/P1100A/P1100C/P1200/P1200A/P1200B/P1200C/P1200n/P1200i/P1203/P1206



**Uwaga:** Zgodnie z rysunkiem poniżej, przy odległości 3m wymagana jest wysokość 133 cm.

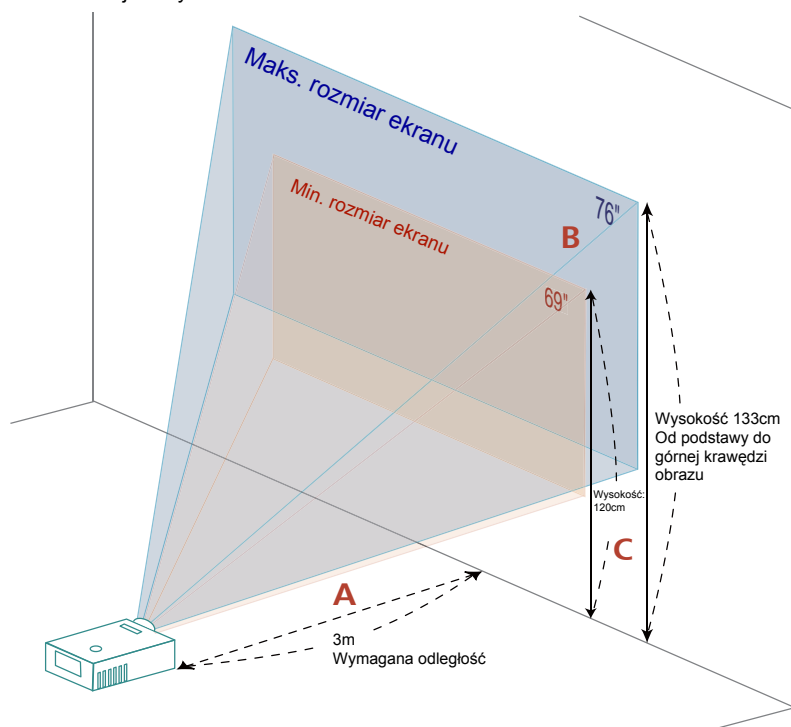

**Rysunek:** Stała odległość przy różnym powiększeniu i rozmiarze ekranu.

Seria P1100/P1100A/P1100C/P1200/P1200A/P1200B/P1200C/  
P1200n/P1200i/P1203/P1206

Wymagana odległość (m) <A>	Rozmiar ekranu		Góra	Rozmiar ekranu		Góra
	(Min. zoom)			(Maks. zoom)		
	Przekątna (cale) <B>	S (cm) x W (cm)	Od podstawy do górnej krawędzi obrazu(cm) <C>	Przekątna (cale) <B>	S (cm) x W (cm)	Od podstawy do górnej krawędzi obrazu(cm) <C>
1,5	34	70 x 52	60	38	77 x 58	66
2	46	93 x 70	80	50	103 x 77	88
2,5	57	116 x 87	100	63	128 x 96	111
3	69	140 x 105	120	76	154 x 115	133
3,5	80	163 x 122	140	88	179 x 135	155
4	92	186 x 140	160	101	205 x 154	177
4,5	103	209 x 157	181	114	231 x 173	199
5	114	233 x 174	201	126	256 x 192	221
6	137	279 x 209	241	151	308 x 231	265
7	160	326 x 244	281	177	359 x 269	310
8	183	372 x 279	321	202	410 x 308	354
9	206	419 x 314	361	227	462 x 346	398
10	229	465 x 349	401	252	513 x 385	442
11	252	512 x 384	441	278	564 x 423	487
12	275	558 x 419	481	303	615 x 462	531


Współczynnik zoom: 1,1x

- Przykład dla serii P1300WB/P1303W: Jeśli projektor znajduje się w odległości 3 m od ekranu, uzyskanie dobrej jakości obrazu jest możliwe dla rozmiarów obrazu pomiędzy 82" i 90".

### Seria P1300WB/P1303W



**Uwaga:** Zgodnie z rysunkiem poniżej, przy odległości 3m wymagana jest wysokość 135 cm.

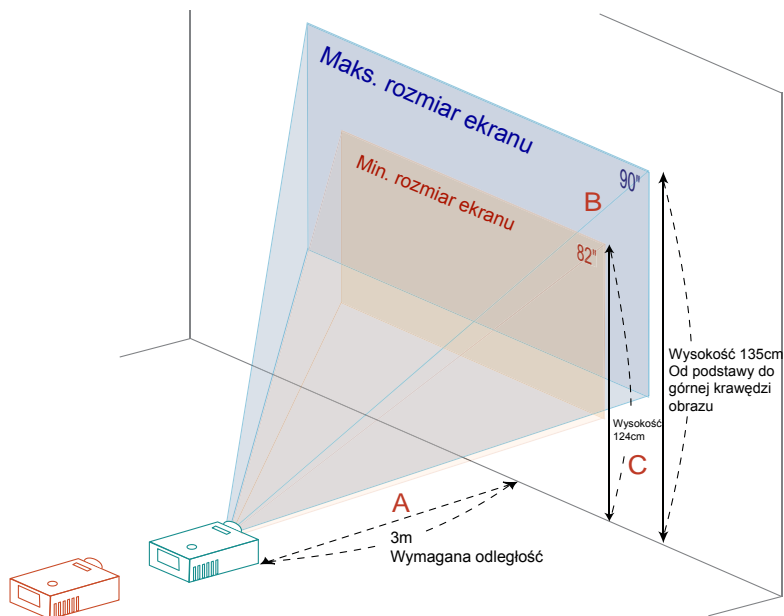

**Rysunek:** Stała odległość przy różnym powiększeniu i rozmiarze ekranu.

## Seria P1300WB/P1303W

Wymagana odległość (m) <A>	Rozmiar ekranu		Góra	Rozmiar ekranu		Góra
	(Min. zoom)			(Maks. zoom)		
	Przekątna (cale) <B>	S (cm) x W (cm)	Od podstawy do górnej krawędzi obrazu(cm) <C>	Przekątna (cale) <B>	S (cm) x W (cm)	Od podstawy do górnej krawędzi obrazu(cm) <C>
1,5	41	88 x 55	62	45	97 x 60	68
2	55	118 x 74	82	60	129 x 81	90
2,5	68	147 x 92	103	75	161 x 101	113
3	82	176 x 110	124	90	194 x 121	135
3,5	96	206 x 129	144	105	226 x 141	158
4	109	235 x 147	165	120	258 x 161	181
4.5	123	265 x 165	185	135	290 x 181	203
5	137	294 x 184	206	150	323 x 202	226
6	164	353 x 221	247	180	387 x 242	271
7	191	412 x 257	288	210	452 x 282	316
8	218	471 x 294	329	240	516 x 323	361
9	246	529 x 331	371	270	581 x 363	406
10	273	588 x 368	412	300	645 x 403	452

Współczynnik zoom: 1,1x

## Jak uzyskać preferowany rozmiar obrazu poprzez regulację odległości i powiększenia

Seria P1100/P1100A/P1100C/P1200/P1200A/P1200B/P1200C/  
P1200n/P1200i/P1203/P1206

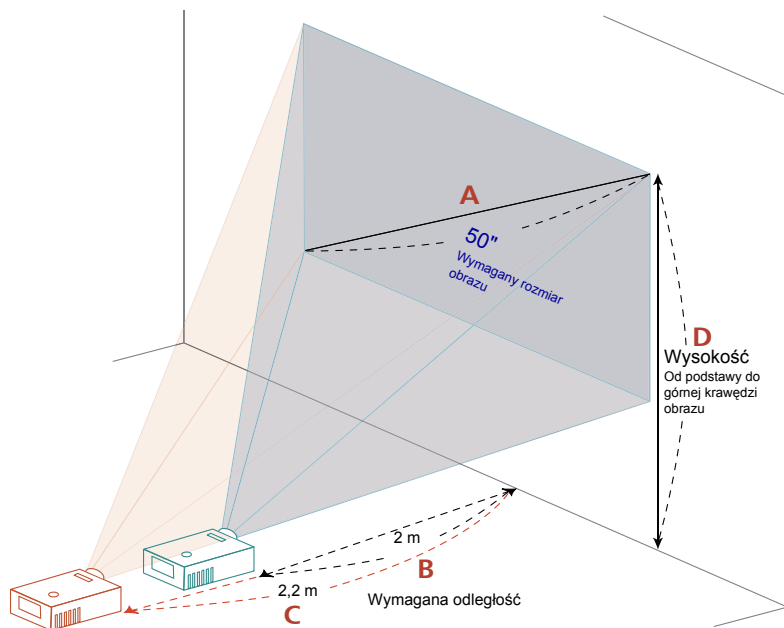


Tabela poniżej pokazuje jak uzyskać wymagany rozmiar obrazu poprzez regulację pozycji lub pokrętki zoom. Na przykład: aby uzyskać rozmiar obrazu 50" należy ustawić projektor w odległości 2 m i 2,2 m od ekranu i wyregulować odpowiednio poziom zoom.

Seria P1100/P1100A/P1100C/P1200/P1200A/P1200B/P1200C/  
P1200n/P1200i/P1203/P1206

Wymagany rozmiar obrazu		Odległość (m)		Góra (cm)
Przekątna (cale) <A>	S (cm) x W (cm)	Maks. zoom <B>	Min. zoom <C>	Od podstawy do górnej krawędzi obrazu <D>
30	61 x 46	1,2	1,3	53
40	81 x 61	1,6	1,7	70
50	102 x 76	2,0	2,2	88
60	122 x 91	2,4	2,6	105
70	142 x 107	2,8	3,1	123
80	163 x 122	3,2	3,5	140
90	183 x 137	3,6	3,9	158
100	203 x 152	4,0	4,4	175
120	244 x 183	4,8	5,2	210
150	305 x 229	5,9	6,6	263
180	366 x 274	7,1	7,9	315
200	406 x 305	7,9	8,7	351
250	508 x 381	9,9	10,9	438
300	610 x 457	11,9		526

Współczynnik zoom: 1,1x



## Seria P1300WB/P1303W

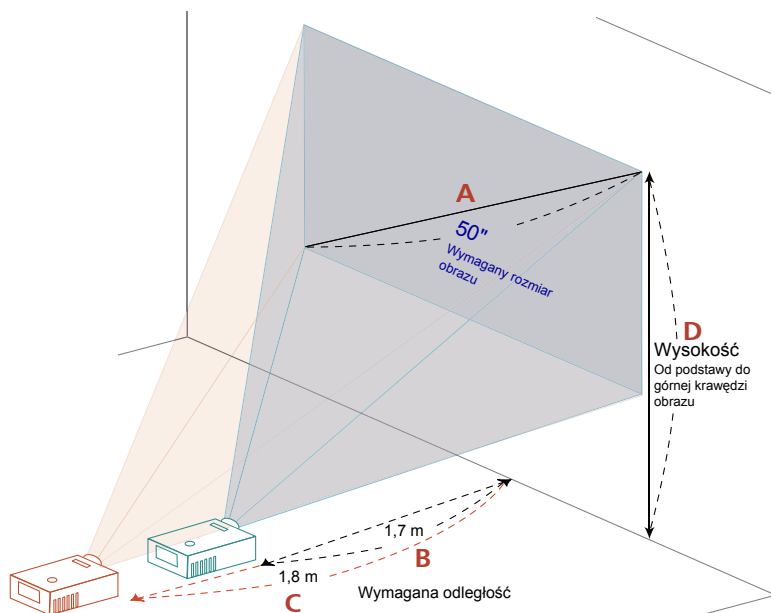


Tabela poniżej pokazuje jak uzyskać wymagany rozmiar obrazu poprzez regulację pozycji lub pokrętła zoom. Na przykład: aby uzyskać rozmiar obrazu 50" należy ustawić projektor w odległości 1,7 m i 1,8 m od ekranu i wyregulować odpowiednio poziom zoom.

## Seria P1300WB/P1303W

Wymagany rozmiar obrazu		Odległość (m)		Góra (cm)
Przekątna (cale) <A>	S (cm) x W (cm)	Maks. zoom <B>	Min. zoom <C>	Od podstawy do górnej krawędzi obrazu <D>
30	65 x 40	1,0	1,1	45
40	86 x 54	1,3	1,5	60
50	108 x 67	1,7	1,8	76
60	129 x 81	2,0	2,2	91
70	151 x 94	2,3	2,6	106
80	172 x 108	2,7	2,9	121
90	194 x 121	3,0	3,3	136
100	215 x 135	3,3	3,7	151
120	258 x 162	4,0	4,4	181
150	323 x 202	5,0	5,5	226
180	388 x 242	6,0	6,6	271
200	431 x 269	6,7	7,3	302
250	538 x 337	8,3	9,2	377
300	646 x 404	10,0		452

Współczynnik zoom: 1,1x


# Elementy sterowania użytkownika

## Menu Instalacja

Menu instalacji udostępnia menu ekranowe (OSD) do instalacji i konserwacji projektora. OSD jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat "No signal input (Brak wejścia sygnału)".

Opcje menu zawierają ustawienia i regulacje dotyczące rozmiaru i odległości ekranu, ostrości, korekcji keystone i inne.

- 1 Włącz projektor naciskając przycisk "Power" w bloku sterowania.
- 2 Naciśnij przycisk menu w panelu sterowania w celu uruchomienia OSD dla instalacji i konserwacji projektora.

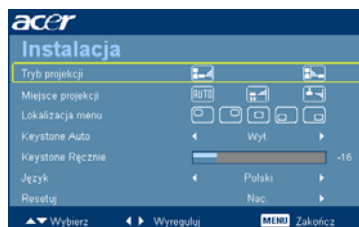


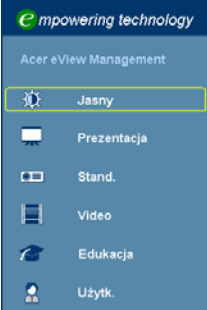
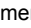
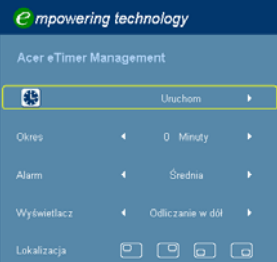
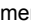

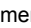


- 3 Deseń tła umożliwia kalibrację i regulację ustawień wyrównania, takich jak rozmiar ekranu i odległość, ostrość i inne.
- 4 Menu instalacji zawiera następujące opcje:
  - Metoda projekcji
  - Położenie menu
  - Ustawienia Keystone
  - Ustawienia języka
  - Resetowanie do domyślnych ustawień funkcji


Użyj przycisków górę i w dół do wyboru opcji, przycisków w lewo i w prawo do regulacji ustawień wybranej opcji i przycisków w prawo, do przechodzenia do podmenu w celu uzyskania ustawień funkcji. Nowe ustawienia zostaną zapisane automatycznie podczas opuszczania menu.

- 5 Naciśnij przycisk menu w dowolnym czasie, aby opuścić menu i powrócić do ekranu powitalnego Acer.

## Acer Empowering Technology

<p><b>Empowering  Key</b></p> 	<p>Acer Empowering Key udostępnia unikalne cztery funkcje Acer, odpowiednio "Acer eView Management", "Acer eTimer Management", "Acer eOpening Management" i "Acer ePower Management". Naciśnij przycisk "" na dłużej niż sekundę, aby uruchomić główne menu ekranowe w celu modyfikacji jego funkcji.</p>
<p><b>Acer eView Management</b></p> 	<p>Naciśnij "", aby uruchomić podmenu "Acer eView Management".</p> <p>"Acer eView Management" służy do wyboru trybu wyświetlania. Szczegółowe informacje znajdują się w części Menu ekranowe.</p>
<p><b>Acer eTimer Management</b></p> 	<p>Naciśnij "", aby uruchomić podmenu "Acer eTimer Management".</p> <p>"Acer eTimer Management" udostępnia funkcję przypominania, dla kontroli czasu prezentacji. Szczegółowe informacje znajdują się w części Menu ekranowe.</p>
<p><b>Acer eOpening Management</b></p> 	<p>Naciśnij "", aby uruchomić podmenu "Acer eOpening Management".</p> <p>"Acer eOpening Management" umożliwia użytkownikom zmianę ekranu startowego na wybrany obraz. Szczegółowe informacje znajdują się w części Menu ekranowe.</p>

## Acer ePower Management

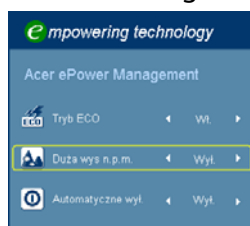

Naciśnij "e", aby uruchomić podmenu "Acer ePower Management". "Acer ePower Management" udostępnia użytkownikowi skrót do funkcji wydłużania żywotności lampy i projektora. Szczegółowe informacje znajdują się w części Menu ekranowe.

## Menu ekranowe (OSD)

Projektor posiada wielojęzyczne menu ekranowe OSD, które umożliwia wykonywanie regulacji i zmianę różnych ustawień.







### Używanie menu OSD



- Aby otworzyć menu OSD, naciśnij "**MENU**" na pilocie zdalnego sterowania lub w panelu sterowania.
- Po wyświetleniu OSD, użyj przycisków **▲▼** do wyboru dowolnych elementów w menu głównym. Po wybraniu wymaganego elementu menu głównego, naciśnij **➡**, aby przejść do podmenu w celu ustawienia właściwości.
- Użyj przycisków **▲▼** do wyboru wymaganego elementu i wyreguluj ustawienia przyciskami **◀▶**.
- Wybierz następny element do regulacji w podmenu i wyreguluj w sposób opisany powyżej.
- Naciśnij "**MENU**" na pilocie zdalnego sterowania lub w panelu sterowania, ekran powróci do menu głównego.
- Aby opuścić OSD, ponownie naciśnij "**MENU**" na pilocie zdalnego sterowania lub w panelu sterowania. Menu OSD zostanie zamknięte, a projektor automatycznie zapisze nowe ustawienia.



# Kolor



Tryb wyświetlania	<p>Dostępnych jest wiele wstępnych ustawień fabrycznych, zoptymalizowanych dla różnych typów obrazów.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasny: Do optymalizacji jasności.</li> <li>• Prezentacja: Do prezentacji podczas spotkań z większą jasnością.</li> <li>• Stand.: Do powszechnie występujących warunków.</li> <li>• Video: Do odtwarzania video w jasnym otoczeniu.</li> <li>• Edukacja: Dla środowiska edukacyjnego.</li> <li>• Użytk.: Zapamiętanie ustawień użytkownika.</li> </ul>
Kolor ściany	<p>Użyj tej funkcji do wyboru prawidłowego koloru, dopasowanego do ściany. Dostępnych do wyboru jest kilka opcji, takich jak biały, jasno żółty, jasno niebieski, różowy, ciemno zielony. Spowoduje to kompensację zniekształcenia kolorów, według koloru ściany, aby pokazać prawidłowy odcień obrazu.</p>
Jasność	<p>Regulacja jasności obrazu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naciśnij  w celu przyciemnienia obrazu.</li> <li>• Naciśnij  w celu rozjaśnienia obrazu.</li> </ul>
Kontrast	<p>"Kontrast" reguluje różnicę pomiędzy najjaśniejszymi a najciemniejszymi obszarami obrazu. Regulacja kontrastu zmienia ilość czerni i bieli obrazu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naciśnij  w celu zmniejszenia kontrastu.</li> <li>• Naciśnij  w celu zwiększenia kontrastu.</li> </ul>
Temp. barwowa	<p>Regulacja temperatury barwowej. Przy wyższej temperaturze, obraz ekranowy wygląda zimniej; przy niższej temperaturze, obraz ekranowy wygląda cieplej.</p>
Degamma	<p>Efekty przedstawienia ciemnej scenarii. Przy większej wartości gamma, ciemne scenerie będą wyglądać jaśniej.</p>
Kolor R	Regulacja koloru czerwonego.
Kolor G	Regulacja koloru zielonego.
Kolor B	Regulacja koloru niebieskiego.
Nasycenie	<p>Regulacja obrazu video od czarno-białego, do pełnego nasycenia kolorów.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naciśnij  do , aby zmniejszyć liczbę kolorów obrazu.</li> <li>• Naciśnij  do , aby zwiększyć liczbę kolorów obrazu.</li> </ul>






Barwa	<p>Regulacja balansu kolorów czerwonego i zielonego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij  aby zwiększyć ilość koloru zielonego obrazu.</li> <li>Naciśnij  do , aby zwiększyć ilość koloru czerwonego obrazu.</li> </ul>
-------	---











**Uwaga:** Funkcje "Nasycenie" i "Barwa" nie są obsługiwane w trybie komputera lub w trybie HDMI (RGB).

## Obraz

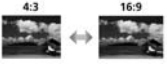

Tryb projekcji	<ul style="list-style-type: none"> <li> Przód: Fabryczne ustawienie domyślne.</li> <li> Tył: Odwraca obraz w celu projekcji z tyłu przezroczystego ekranu.</li> </ul>
Miejsce projekcji	<ul style="list-style-type: none"> <li> Automat.: Automatyczna regulacja lokalizacji projekcji obrazu.</li> <li> Desktop</li> <li> Ceiling (Sufit): Obraca obraz górną w dół do projekcji przy montażu sufitowym.</li> </ul>



<p>Współ. proporcji</p> 	<p>Użyj tej funkcji do wyboru wymaganego współczynnika proporcji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automat.: Zachowuje oryginalny stosunek szerokość - wysokość obrazu i maksymalizuje obraz w celu dopasowania do naturalnej poziomej lub pionowej liczby pikseli.</li> <li>• Pełny: Zmiana rozmiaru obrazu na pełny ekran, przy szerokości (1280 pikseli) i wysokości (800 pikseli).</li> <li>• 4:3: Obraz zostanie przeskalowany w celu dopasowania do ekranu i wyświetlony przy współczynniku proporcji 4:3.</li> <li>• 16:9: Obraz zostanie przeskalowany w celu dopasowania do szerokości ekranu, a wysokość zostanie dopasowana w celu wyświetlenia obrazu, przy współczynniku proporcji 16:9.</li> <li>• L.Box: Utrzymuje oryginalny współczynnik proporcji i powiększenie 1,333 razy.</li> </ul> <p><b>&lt;Uwaga&gt;</b> Funkcje "Pełny" i "L.Box" są obsługiwane w P1300WB/P1303W.</p>
Keystone Auto	Automatyczna regulacja pionowego obrazu.
Keystone Ręcznie	<p>Regulacja zniekształcenia obrazu spowodowanego nachyleniem projekcji. (±40 stopni)</p>  <p><b>&lt;Uwaga&gt;</b> Funkcja Keystone Ręcznie nie jest dostępna przy ustawieniu Keystone Auto na "Wi".</p>
Poz. pozioma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naciśnij  do w celu przesunięcia obrazu w lewo.</li> <li>• Naciśnij  do w celu przesunięcia obrazu w prawo.</li> </ul>
Poz. pionowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naciśnij  do w celu przesunięcia obrazu w dół.</li> <li>• Naciśnij  w celu przesunięcia obrazu w górę.</li> </ul>
Częstotl.	"Częstotl." zmienia szybkość odświeżania projektora w celu dopasowania do częstotliwości karty graficznej komputera. Jeśli na projektowanym obrazie widoczne są pionowe migające paski, użyj tej funkcji w celu wykonania niezbędnych regulacji.
Śledzenie	Synchronizuje taktowanie sygnału wyświetlania projektora z kartą graficzną. Jeśli wyświetlany obraz jest niestabilny lub migający, funkcja ta umożliwi skorygowanie obrazu.
Ostrość	<p>Regulacja ostrości obrazu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naciśnij  w celu zmniejszenia ostrości.</li> <li>• Naciśnij  w celu zwiększenia ostrości.</li> </ul>
3D	<p>Wybierz "Wi.", aby włączyć funkcję DLP 3D.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi: Wybierz ten element podczas używania okularów DLP 3D, karty graficznej z początkowym buforem (NVIDIA/ATI...) i pliku w formacie HQFS lub DVD z odpowiednim odtwarzaczem SW.</li> <li>• Wyl: Wyłączenie trybu 3D.</li> </ul>
Synch. 3D Lewa/ Prawa	Jeśli w trakcie używania okularów DLP 3D widoczny będzie dyskretny lub nakładający się obraz, może być konieczne wykonanie polecenia "Invert (Odwróć)", aby uzyskać najlepsze dopasowanie sekwencji obrazu w lewo/ w prawo w celu uzyskania prawidłowego obrazu (dla DLP 3D).



**Uwaga:** Funkcje "Poz. pozioma", "Poz. pionowa", "Częstotl." oraz "Śledzenie" nie są obsługiwane w trybie HDMI lub Video.

**Uwaga:** Funkcja "Ostrość" nie jest obsługiwana w trybie HDMI oraz Computer (Komputer).

**Uwaga:** Funkcja 3D jest obsługiwana wyłącznie przez źródło VGA. Szczegółowe informacje dotyczące taktowania, znajdują się w tabeli taktowania.

**Uwaga:** Dla uzyskania prawidłowych ustawień wyświetlacza 3D, wymagane jest wykonanie prawidłowych ustawień aplikacji 3D karty graficznej.

**Uwaga:** Odtwarzacze SW, takie jak Odtwarzacz stereoskopowy i DDD TriDef Media Player, mogą obsługiwać pliki w formacie 3D. Odtwarzacze te można pobrać z podanych poniżej stron sieci web.

- Stereoskopowy odtwarzacz video 3D NVIDIA:  
[http://www.nvidia.com/object/3D\\_Drivers\\_Downloads.html](http://www.nvidia.com/object/3D_Drivers_Downloads.html)
- Odtwarzacz stereoskopowy (Wersja próbna):  
[http://www.3dvt.at/Downloads/Index\\_en.aspx](http://www.3dvt.at/Downloads/Index_en.aspx)
- DDD TriDef Media Player (Wersja próbna):  
<http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html>


**Uwaga:** "Synch. 3D Lewa/Prawa" jest dostępny wyłącznie przy włączonym DLP 3D.


**Uwaga:** Jeśli po uruchomieniu zasilania projektora 3D będzie nadal włączone, pojawi się ekran przypomnienia. Wyreguluj ustawienia w zależności od celu.

Uwaga: Tryb wyświetlania 3D jest obecnie włączony.

1. Upewnij się, że przy założonych okularach 3D doprowadzany jest prawidłowy sygnał 3D. Konieczne może być wykonanie funkcji "Odwrocenie" dla opcji "Synch. 3D Lewa/Prawa" w celu uzyskania prawidłowego obrazu.
2. Aby nie oglądać obrazów 3D należy pamiętać, aby wyłączyć funkcję 3D.
3. Po włączeniu funkcji 3D, opcje trybu wyświetlania zostaną wyłączone.

# Zarządzanie

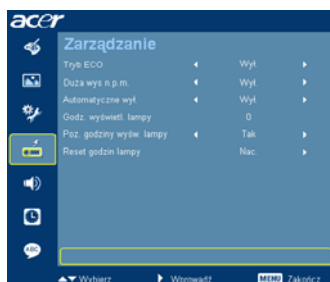

Tryb ECO	Wybierz "Wyt." w celu przyciemnienia lampy projektora, co obniża zużycie energii, wydłuża żywotność lampy i zmniejsza zakłócenia. Wybierz "Wyłączone" w celu powrotu do normalnego trybu.
Duża wys n.p.m.	Wybierz "Wyt.", aby włączyć tryb Duża wysokość. Pełna szybkość pracy wentylatorów w celu zapewnienia prawidłowego chłodzenia projektora na dużej wysokości.
Automatyczne wyt.	Projektor wyłączy się automatycznie przy braku sygnału wejścia po ustalonym czasie. (w minutach)
Godz. wyświetl. lampy	Wyświetla dotychczasowy czas działania lampy (w godzinach).
Poz. godziny wyświetl. lampy	Uaktywnij tę funkcję, aby wyświetlić przypomnienie o potrzebie wymiany lampy, na 30 godzin przez spodziewanym końcem funkcjonowania lampy.
Reset godzin lampy	Naciśnij przycisk  po wybraniu "Tak", aby ustawić licznik godzin lampy na 0.

# Ustawienie

P1200n/P1100A/P1200A/P1200B/P1200C/P1300WB

P1200i






P1100/P1100C/P1200/P1200C



P1203/P1303W/P1206



Lokalizacja menu	Wybór położenia menu na ekranie wyświetlania.
Blokada źródła	Gdy funkcja ta jest "Wyl.", po utraceniu bieżącego sygnału wejścia projektor wyszuka inne sygnały. Gdy blokada źródła jest "Wł.", spowoduje to "zablokowanie" bieżącego kanału źródła, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk "Ródló" na pilocie zdalnego sterowania dla następnego kanału.
Ekran startowy	Użyj tej funkcji do wyboru wymaganego ekranu startowego. Po zmianie ustawienia, zmiany zostaną wykonane po wyjściu z menu OSD. <ul style="list-style-type: none"> <li>Acer: Domyślny ekran startowy projektora Acer.</li> <li>Użytk.: Wykorzystuje zapamiętany obraz z funkcji "Przechwytywanie ekranu".</li> </ul>

<p><b>Przechwytywanie ekranu</b></p> 	<p>Funkcja ta umożliwia dostosowanie ekranu startowego. Aby przechwycić obraz, który ma zostać wykorzystany jako ekran startowy, wykonaj podane poniżej instrukcje.</p> <p><b>Uwaga:</b></p> <p>Przed kontynuowaniem następujących czynności, upewnij się, że opcja "Keystone" jest ustawiona na domyślną wartość 0 oraz, że współczynnik proporcji jest ustawiony na 4:3. Szczegółowe informacje znajdują się w części "Obraz".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmień opcję "Ekran startowy" z domyślnego ustawienia "Acer" na ustawienie "Użytk.".</li> <li>• Naciśnij "Ekran startowy" w celu dostosowania ekranu startowego.</li> <li>• Pojawi się okno dialogowe w celu potwierdzenia działania. Wybierz "Tak", aby użyć bieżący obraz jako dostosowany ekran startowy. Zakres przechwytywania wskazuje czerwona, prostokątna ramka. Wybierz "Nie", aby anulować przechwytywanie ekranu i opuścić menu ekranowe (OSD).</li> <li>• Pojawi się komunikat z informacją o wykonywaniu przechwytywania ekranu.</li> <li>• Po zakończeniu przechwytywania ekranu, komunikat zniknie i wyświetlony zostanie oryginalny obraz.</li> <li>• Pokazany poniżej, dostosowany ekran startowy, zacznie być wykorzystywany po uzyskaniu nowego sygnału wejścia lub po ponownym uruchomieniu projektora.</li> </ul>
<p><b>Napis zamknięty</b></p>	<p>Wybór preferowanego trybu ukrytych napisów spośród CC1, CC2, CC3, CC4, (CC1 wyświetla napisy w głównym języku danego regionu). Wybierz "Wyłącz" w celu wyłączenia funkcji napisów. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie po wybraniu sygnału wejścia composite video lub S-Video, a jej format systemu to NTSC.</p> <p><b>&lt;Uwaga&gt;</b> Ustaw współczynnik proporcji ekranu na 4:3. Funkcja ta nie jest dostępna dla współczynnika proporcji "16:9" lub "Auto".</p>
<p><b>Zabezpieczenie</b></p> 	<p><b>Zabezpieczenie</b></p> <p>Ten projektor udostępni użyteczną dla administratora funkcję zabezpieczenia, umożliwiającą zarządzanie użytkowaniem projektora.</p> <p>Naciśnij , aby zmienić ustawienie "Zabezpiecz.". Jeśli funkcja zabezpieczenia jest włączona, przed zmianą ustawień zabezpieczenia należy wprowadzić "Hasło administratora".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybierz "Wł.", aby włączyć funkcję zabezpieczenia. Aby korzystać z projektora, użytkownik musi wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje znajdują się w części "Hasło użytkownika".</li> <li>• Po wybraniu "Wył.", użytkownik może włączyć projektor bez hasła.</li> </ul>











**Uwaga:** Ta funkcja przechwytywania obrazu jest ograniczona wyłącznie do współczynnika proporcji 4:3.

**Uwaga:** W celu uzyskania najlepszej jakości obrazu dla modeli XGA, przed użyciem tej funkcji zaleca się, aby użytkownik ustawił rozdzielczość komputera na 1024 x 768.

**Uwaga:** W celu uzyskania najlepszej jakości obrazu dla modeli SVGA, przed użyciem tej funkcji zaleca się, aby użytkownik ustawił rozdzielczość komputera na 800 x 600.



**Uwaga:** W celu uzyskania najlepszej jakości obrazu dla modeli WXGA, przed użyciem tej funkcji zaleca się, aby użytkownik ustawił rozdzielczość komputera na 1280 x 800.

	<p><b>Czas zakończ. (Min.)</b></p> <p>Po uaktywnieniu opcji "Zabezpiecz." poprzez przełączenie na "Wł.", administrator może ustawić funkcję czasu zakończenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij  lub , aby wybrać okres czasu dla zakończenia.</li> <li>Zakres wynosi 10 minut do 990 minut.</li> <li>Po określonym czasie, projektor wyświetli polecenie dla użytkownika ponownego wprowadzenia hasła.</li> <li>Fabryczne ustawienie domyślne funkcji "Czas zakończ. (Min.)" to "Wyl."</li> <li>Po włączeniu funkcji zabezpieczenia, przy włączaniu projektora pojawi się żądanie wprowadzenia hasła. W tym oknie dialogowym można zaakceptować zarówno hasło "Hasło użytkownika" jaki i "Hasło administratora".</li> </ul>
	<p><b>Hasło użytkownika</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij , aby ustawić lub zmienić "Hasło użytkownika".</li> <li>Naciśnij przyciski numeryczne, aby ustawić hasło na pilocie zdalnego sterowania i naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia.</li> <li>Naciśnij , w celu usunięcia znaku.</li> <li>Wprowadź hasło po wyświetleniu okna "Potwierdź hasło".</li> <li>Hasło powinno mieć długość 4 do 8 znaków.</li> <li>Po wybraniu "Żądaj hasła wyłącznie po podłączeniu przewodu zasilającego", projektor wyświetli polecenie dla użytkownika wprowadzania hasła po każdym podłączeniu przewodu zasilającego.</li> <li>Po wybraniu "Zawsze żądaj hasła przy włączaniu projektora", użytkownik musi wprowadzić hasło przy każdym włączeniu projektora.</li> </ul>
	<p><b>Hasło administratora</b></p> <p>"Hasło administratora" może być wykorzystywane w oknie dialogowym "Wprowadź hasło administratora" i "Wprowadź hasło".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij , aby zmienić ustawienie "Hasło administratora".</li> <li>Domyślne ustawienie fabryczne "Hasło administratora" to "1234".</li> </ul> <p>Jeśli użytkownik zapomni hasła administratora należy wykonać następujące czynności w celu jego odzyskania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Niepowtarzalne 6-cyfrowe hasło "Hasło uniwersalne" wydrukowane na karcie Karta zabezpieczenia (sprawdź akcesoria w pudełku). Unikalne hasło to numer, który zawsze będzie akceptowany przez projektor niezależnie od hasła Hasło administratora.</li> <li>Po zgubieniu karty zabezpieczenia i numeru należy skontaktować się z punktem serwisowym Acer.</li> </ul>
	<p><b>Ekr. start. blok. użyt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Domyślne ustawienie Blokad ekranu startowego użytkownika to "Wyl.". Jeśli blokada ekranu startowego użytkownika jest ustawiona na "Wł.", użytkownicy nie mogą już zmieniać, co pozwala uniknąć dowolnej zmiany ekranu przez innych użytkowników. Wybierz "Wyl." w celu odblokowania ekranu startowego.</li> </ul>
Wyjście VGA (Wstrzymanie)	Domyślne ustawienie to "Wyl.". Wybierz "Włącz" w celu włączenia połączenia VGA OUT (wyjście VGA).


Resetuj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij przycisk  po wybraniu "Tak", aby przywrócić parametry we wszystkich menu do fabrycznych ustawień domyślnych.</li> </ul>
LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Domyślne ustawienie to "Wył.". Wybierz "Włącz" w celu włączenia połączenia LAN. (wyłącznie dla P1100A/P1200A/P1200B/P1200C/P1200i/P1200n/P1300WB)</li> </ul>
LAN IP/Maska	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identyfikacja IP i maska adresu. (wyłącznie dla P1100A/P1200A/P1200B/P1200C/P1200i/P1200n/P1300WB)</li> </ul>
LAN Reset lampy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funkcja Reset LAN (Reset ustawień sieci LAN). (wyłącznie dla P1100A/P1200A/P1200B/P1200C/P1200n/P1300WB)</li> </ul>
WiFi/LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Domyślne ustawienie to "Wł.". Wybierz "Wył." w celu wyłączenia połączenia bezprzewodowego/LAN. (wyłącznie dla P1200i)</li> </ul>
Reset WiFi/LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funkcja Reset LAN lub połączenia bezprzewodowego. (wyłącznie dla P1200i)</li> </ul>
Automatyczny ekran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Domyślne ustawienie to Włączony, przesunięcie elektronicznego ekranu w górę/w dół, będzie zależało od włączenia/wyłączenia projektora</li> </ul>






## Audio

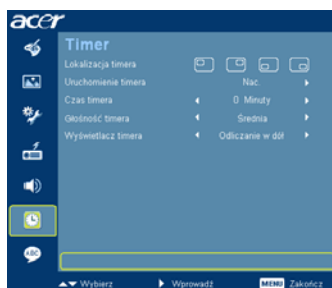

Głośność	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij  aby zmniejszyć głośność.</li> <li>Naciśnij  aby zwiększyć głośność.</li> </ul>
Wyciszenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wybierz "Wł." w celu wyciszenia dźwięku.</li> <li>Wybierz "Wył." w celu przywrócenia dźwięku.</li> </ul>
Wł/wył. zasil. Głośn	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wybierz tę funkcję do regulacji głośności powiadomiania, w czasie włączania/wyłączania projektora.</li> </ul>
Głośność alarmu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wybierz tę funkcję do regulacji głośności wszelkich powiadomień z ostrzeżeniem.</li> </ul>




## Timer



Lokalizacja timera	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wybierz miejsce timera na ekranie.</li> </ul>
Uruchomienie timera	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij , aby uruchomić lub zatrzymać timer.</li> </ul>
Czas timera	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij  lub , aby dostosować czas timera.</li> </ul>
Głośność timera	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wybierz tę funkcję do dopasowania głośności powiadomienia, gdy włączona jest funkcja timera i upłynął ustawiony czas.</li> </ul>
Wyświetlacz timera	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij  lub , aby określić, który tryb timera ma być wyświetlony na ekranie.</li> </ul>

## Język



Język	<p>Wybór wielojęzycznego menu OSD. Użyj przycisku  lub  do wybrania preferowanego języka menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij  w celu potwierdzenia wyboru.</li> </ul>
-------	--




## Zarządzanie za pomocą strony internetowej w sieci LAN firmy Acer

### Jak się zalogować


Otwórz okno przeglądarki i wpisz adres IP serwera 192. 168. 0.100, aby przejść do poniższej strony głównej zarządzania za pomocą strony internetowej w sieci LAN firmy Acer. Przed rozpoczęciem pracy należy się zalogować, podając hasło.

Wybierz użytkownika. Konto **Administrator** daje użytkownikowi wyższe uprawnienia, dzięki którym może on wykonywać więcej czynności, takich jak wprowadzanie ustawień sieci i alertów. Domyślne hasło konta administratora to „admin”. Konto **User** (Użytkownik) zapewnia zwykle uprawnienia, a jego domyślne hasło to „user” (użytkownik). Kliknij przycisk Login (Zaloguj), aby przejść na stronę główną po wprowadzeniu prawidłowego hasła.

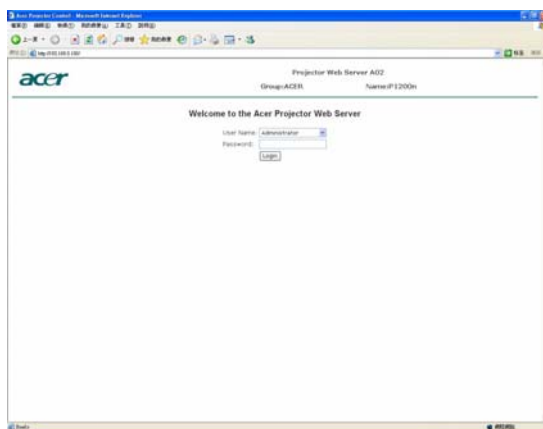

## Strona główna


Na stronie **Home** (Strona główna) wyświetlany jest stan połączenia, a także można na niej znaleźć trzy główne funkcje: **Control Panel** (Panel sterowania), **Networking Setting** (Ustawienia sieci) i **Alert Setting** (Ustawienia alertów).

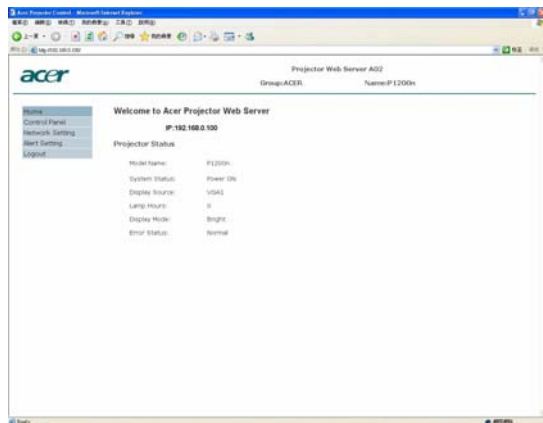

**Uwaga:** Funkcje Control Panel (Panel sterowania) i Network Setting (Ustawienia sieci) dostępne są tylko dla konta Administrator.


## Panel sterowania

Za pomocą tej strony użytkownik może sprawdzać i dostosowywać wartości ustawień projektora.

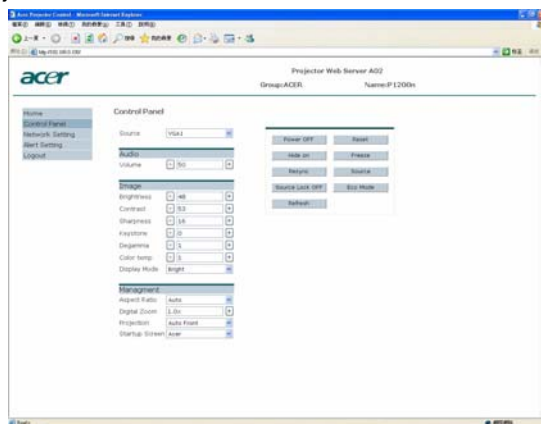

## Ustawienia sieci


Użytkownik może wprowadzić adres IP, nazwę grupy i hasło. Po zmianie konfiguracji sieci lub hasła projektor zostanie automatycznie uruchomiony ponownie po naciśnięciu przycisku „Apply” (Zastosuj).

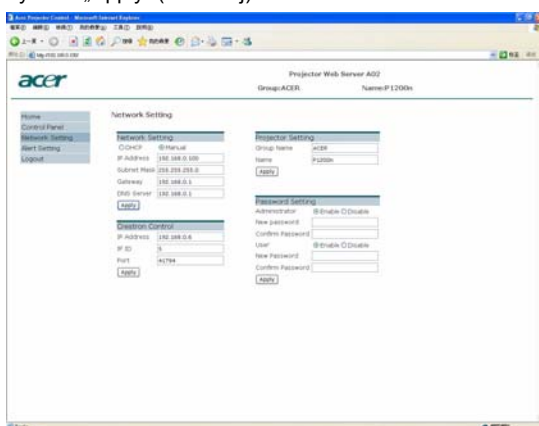

**Uwaga:** Nazwa grupy i projektora musi zawierać mniej niż 32 znaki.


## Ustawienia alertów

Po wystąpieniu problemu z projektorem użytkownik może od razu wysłać wiadomość e-mail z komunikatem o błędzie.

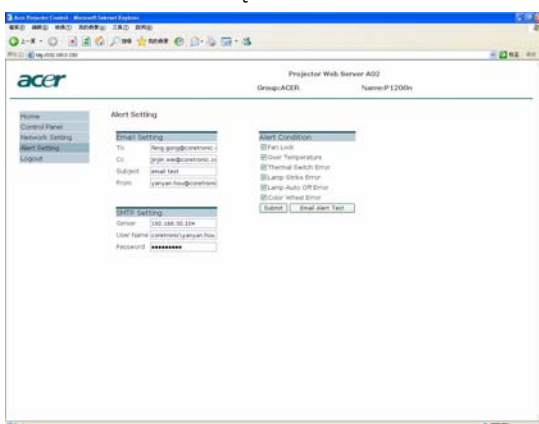

## Wylogowanie

Po kliknięciu przycisku Logout (Wyloguj) w ciągu 5 sekund ponownie wyświetlona zostanie strona logowania.

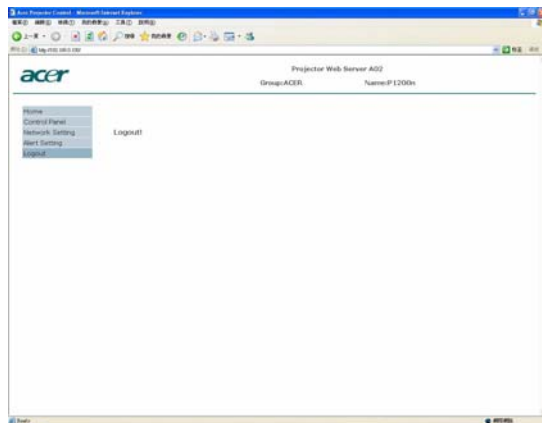

# Dodatki

## Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpią problemy z działaniem projektora Acer należy sprawdzić następujące informacje. Jeśli problem utrzymuje się należy skontaktować się z lokalnym dostawcą lub z punktem serwisowym.

### Problemy i rozwiązania dotyczące obrazów

#	Problem	Rozwiązanie
1	Brak obrazu na ekranie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podłączenie zgodnie z opisem w części "Wprowadzenie".</li> <li>• Upewnij się, że szpilki złącza nie są wygięte lub złamane.</li> <li>• Sprawdź, czy lampa projektora została prawidłowo zainstalowana. Sprawdź część "Wymiana lampy".</li> <li>• Upewnij się, że zdjęta została przykrywka obiektywu oraz, że projektor jest włączony.</li> </ul>
2	Obraz wyświetlany częściowo, zwinięty lub nieprawidłowo wyświetlony (dla komputera (Windows 95/98/2000/XP))	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naciśnij "RESYNC" na pilocie zdalnego sterowania lub w panelu sterowania.</li> <li>• Dla nieprawidłowo wyświetlanych obrazów:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otwórz "Mój komputer", otwórz folder "Panel sterowania", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę "Ekran".</li> <li>• Wybierz zakładkę "Ustawienia".</li> <li>• Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości wyświetlania jest niższe lub równe od UXGA (1600 x 1200).</li> <li>• Kliknij przycisk "Zaawansowane właściwości".</li> </ul> </li> </ul> <p>Jeśli problem dalej pojawia się, zmień używany wyświetlacz i wykonaj podane poniżej czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości jest niższe lub równe UXGA (1600 x 1200).</li> <li>• Kliknij przycisk "Zmień" w zakładce "Monitor".</li> <li>• Kliknij "Pokaż wszystkie urządzenia". Następnie, wybierz "Standardowe typy monitorów" w oknie SP; wybierz wymagany tryb rozdzielczości w oknie "Modele".</li> <li>• Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości monitora jest niższe lub równe od UXGA (1600 x 1200).</li> </ul>

3	Obraz częściowy, przesunięty lub nieprawidłowo wyświetlany (Dla komputerów notebook)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij " RESYNC (Resynchronizacja)" na pilocie zdalnego sterowania lub w panelu sterowania.</li> <li>Dla nieprawidłowo wyświetlanych obrazów: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonaj czynności dla punktu (powyżej) w celu regulacji rozdzielczości komputera.</li> <li>Naciśnij przełączenie ustawień wyjścia. Na przykład: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]</li> </ul> </li> <li>W przypadku trudności ze zmianą rozdzielczości lub przy zatrzymywaniu działania monitora należy ponownie uruchomić cały sprzęt, włącznie z projektorem.</li> </ul>
4	Na ekranie komputera notebooka nie wyświetla się prezentacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jesli używany jest komputer notebook wykorzystujący system operacyjny Microsoft® Windows®: Niektóre notebooki mogą wyłączać własne ekrany, gdy używane jest drugie urządzenie wyświetlania. Każdy z nich stosuje własną metodę reaktywacji. Sprawdź podręcznik komputera w celu uzyskania szczegółowych informacji.</li> <li>Jesli używany jest komputer notebook wykorzystujący system operacyjny Apple® Mac®: W opcje Preferencje systemu, otwórz Ekran i wybierz Video Mirroring "On (Włączone)".</li> </ul>
5	Niestabilny lub migający obraz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyreguluj ustawienia poprzez "Śledzenie" w celu usunięcia tego problemu. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź część "Obraz".</li> <li>Zmień ustawienia głębi kolorów monitora w komputerze.</li> </ul>
6	Pionowy, migający pasek na obrazie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Użyj ustawienia "Częstotliwość" do wykonania regulacji. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź część "Obraz".</li> <li>Sprawdź i skonfiguruj ponownie tryb wyświetlania karty graficznej w celu uzyskania jej zgodności z projektorem.</li> </ul>
7	Brak ostrości obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy zdjęta została pokrywa obiektywu.</li> <li>Wyreguluj ostrość pokrętle na obiektywie projektora.</li> <li>Upewnij się, że ekran projekcji znajduje się w wymaganym zakresie odległości 3,9 do 39,4 stopy (1,2 do 12,0 metrów) od projektora i 3,3 do 39,4 stopy (1,0 do 10,0 metrów) (P1300WB/P1303W) od projektora. W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź część " Jak uzyskać preferowany rozmiar obrazu poprzez regulację odległości i powiększenia".</li> </ul>

8	Podczas wyświetlania "szerokoekranowego" tytułu DVD obraz jest rozciągnięty	<p>Podczas odtwarzania DVD zakodowanego w trybie anamorficznym lub przy współczynniku proporcji 16:9, może się okazać konieczna regulacja następujących ustawień:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podczas odtwarzania tytułu DVD w formacie Letterbox (LBX), należy zmienić format na Letterbox (LBX) w menu OSD projektora.</li> <li>• Podczas odtwarzania tytułu DVD w formacie 4:3 należy zmienić format na 4:3 w menu OSD projektora.</li> <li>• Jeśli obraz jest dalej rozciągnięty, wymagana jest regulacja współczynnika proporcji. Należy ustawić format wyświetlania odtwarzacza DVD na współczynnik proporcji 16:9 (szeroki).</li> </ul>
9	Obraz za mały lub za duży	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyreguluj położenie dźwigni zoom na projektorze.</li> <li>• Przysuń lub odsuń projektor od ekranu.</li> <li>• Naciśnij "MENU" na pilocie zdalnego sterowania. Przejdź do "Obraz --&gt; Współ. proporcji" i wypróbuj inne ustawienia lub w celu bezpośredniej regulacji naciśnij "Współ. proporcji" na pilocie zdalnego sterowania.</li> </ul>
10	Nachylone boki obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli to możliwe należy zmienić pozycję projektora, aby znajdował się na środku ekranu.</li> <li>• Naciśnij przycisk "Keystone <math>\Delta</math> / <math>\square</math>" na pilocie zdalnego sterowania, aż do pionowego ustawienia boków.</li> <li>• Naciśnij "MENU" na pilocie zdalnego sterowania. Przejdź do "Obraz --&gt; Keystone Auto" i wybierz "Wył" w OSD, jeśli przycisk "Keystone" nie jest dostępny na pilocie zdalnego sterowania.</li> </ul>
11	Odwrócony obraz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybierz w OSD "Obraz --&gt; Projekcja" i wyreguluj kierunek projekcji.</li> </ul>

## Komunikaty OSD

#	Stan	Przypomnienia
1	Komunikat	<p>Awaria wentylatora – nie działa wentylator systemowy.</p> <p>Awaria wentylatora. Wkrótce nastąpi automat. wyłączenie</p> <p>Przegrzany projektor – przekroczona została zalecana temperatura działania projektora i przed użyciem należy poczekać na jego ochłodzenie.</p> <p>Przegrzanie wentylatora. Lampa wkrótce wyłączy się automatycznie.</p> <p>Wymień lampy - zbliża się maksymalny czas żywotności lampy. Wkrótce należy ją wymienić.</p> <p>Zbliża się koniec użytecznej żywotności lampy, przy działaniu z pełną mocą. Zalecana wymiana!</p>



## Problemy z projektorem

#	Stan	Rozwiązanie
1	Projektor przestaje reagować na wszystkie elementy sterowania	Jeśli to możliwe, wyłącz projektor, a następnie odłącz przewód zasilający i przed ponownym podłączeniem zasilania zaczekaj, co najmniej 30 sekund.
2	Przepaliła się lampa generując trzaskający dźwięk	Po osiągnięciu przez lampę końca przydatności, może się ona przepalić generując wysoki, trzaskający dźwięk. W takim przypadku, projektor nie włączy się dopóki nie zostanie wymieniona lampa. Aby wymienić lampę należy wykonać procedury wymienione w części "Wymiana lampy".

# Definicje LED i alarmów

## Komunikaty LED

Komunikat	Dioda LED lampy	Dioda LED temperatury	Dioda LED zasilania	
	Czerwony	Czerwony	Czerwony	Niebieski
Standby (Oczekiwanie) (podłączony przewód zasilający)	--	--	V	--
Przycisk zasilania ON (Włączone)	--	--	--	V
Ponowne sprawdzenie lampy	--	--	--	Szybkie miganie
Wyłączenie (stan chłodzenia)	--	--	Szybkie miganie	--
Wyłączenie (chłodzenie zakończone)	--	--	V	--
Błąd (awaria termiczna)	--	V	--	V
Błąd (blokada wentylatora)	--	Szybkie miganie	--	V
Błąd (awaria lampy)	V	--	--	V
Błąd (awaria pokręta kolorów)	Szybkie miganie	--	--	V


# Wymiana i czyszczenie filtrów przeciwpylowych

## Wymiana filtrów przeciwpylowych

- 1 Wyłącz projektor, a następnie odłącz przewód zasilający.
- 2 Wyjmij filtry przeciwpylowe po obu stronach projektora. (Ilustracja #1)
- 3 Wyczyść lub wymień filtr przeciwpylowy.
- 4 Odwróć czynności z poprzedniego punktu, aby ponownie założyć filtry przeciwpylowe.
- 5 Po umieszczeniu filtrów przeciwpylowych ustaw w systemie tryb dużej wysokości. (Ustawienia: Menu->Management (Zarządzanie)->High Altitude (Duża wys.n.p.m.)->On (Wył.))



**Uwaga:** Po założeniu filtrów przeciwpylowych należy ustawić w systemie tryb dużej wysokości.




(Ilustracja #1)

## Czyszczenie filtrów przeciwpylowych

Filtry przeciwpylowe należy czyścić co 1000 godzin użytkowania. Jeśli nie czyści się ich okresowo, mogą ulec zablokowaniu przez kurz, co uniemożliwi prawidłową wentylację. Może to być przyczyną przegrzania i uszkodzenia projektora. (Pomimo zalecanego odstępu 1000 godzin, rzeczywista przerwa między czyszczeniem zależy od warunków otoczenia).

Poniżej opisano czynności procedury czyszczenia:

- 1 Filtry przeciwpylowe należy czyścić za pomocą małego odkurzacza do komputerów i innych urządzeń biurowych. Można je także czyścić wodą. (Ilustracja #2)
- 2 Jeśli brud jest trudny do usunięcia lub filtr został uszkodzony, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub centrum serwisowym w celu uzyskania nowego filtra.

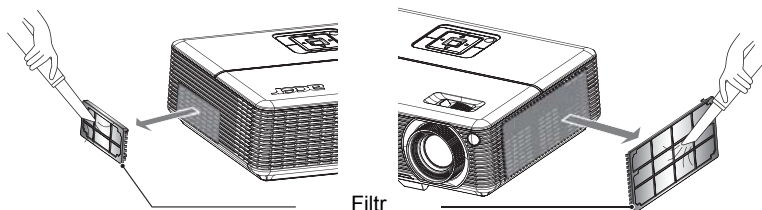

Filtr przeciwpylowy  
(Ilustracja #2)


## Wymiana lampy

Użyj śrubokręta do odkręcenia śrub(y) pokrywy, a następnie wyciągnij lampę.

Projektor automatycznie wykryje stan żywotności lampy. Pojawi się komunikat z ostrzeżeniem **"Lampa zbliża się do końca żywotności przy działaniu z pełną mocą. Zalecana wymiana!"** Po wyświetleniu tego komunikatu, należy jak najszybciej wymienić lampę. Przed wymianą lampy należy upewnić się, że projektor chłodził się, przez co najmniej 30 minut.



**Ostrzeżenie:** Wnęka lampy jest gorąca! Przed wymianą lampy należy poczekać 30 minut na ochłodzenie.

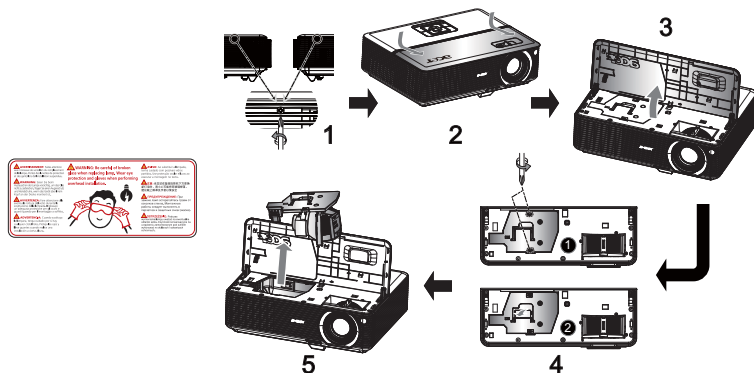

### Wymiana lampy

- 1 Wyłącz projektor poprzez naciśnięcie przycisku zasilania.
- 2 Zaczekaj na ochłodzenie projektora przez co najmniej 30 minut.
- 3 Odłącz przewód zasilający.
- 4 Odkręć jednocześnie dwie śruby na obydwu bokach projektora. (Ilustracja #1)
- 5 Naciśnij i przesunij pokrywę górną w kierunku obiektywu. (Ilustracja #2)
- 6 Otwórz pokrywę górną. (Ilustracja #3)
- 7 Odkręć dwie śruby zabezpieczające moduł lampy ❶ i ściągnij rygiel lampy ❷. (Ilustracja #4)
- 8 Wymij używając siły moduł lampy. (Ilustracja #5)

W celu założenia modułu lampy, wykonaj poprzednią czynność w kolejności odwrotnej.




**Ostrzeżenie:** Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo obrażeń osobistych, nie wolno dopuścić do upuszczenia modułu lampy lub dotykać żarówki. Żarówka może się rozbić i spowodować obrażenia, jeśli zostanie upuszczona.

## Instalacja przy montażu sufitowym


aby zainstalować projektor przy montażu sufitowym, sprawdź podane poniżej czynności:

- 1 Wywierć cztery otwory w trwałej, strukturalnej części sufitu i zamocuj podstawę montażową.

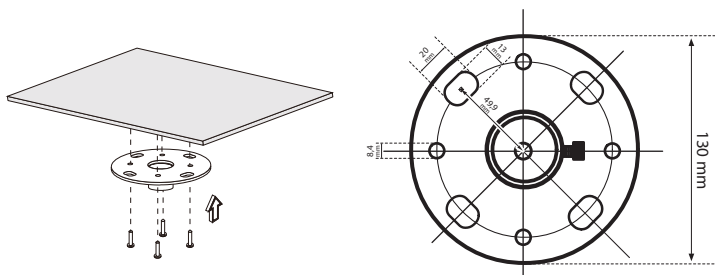


**Uwaga:** Śruby nie są dostarczane. Uzyskaj odpowiednie śruby dla danego zestawu do montażu sufitowego.

- 2 Zamocuj cięgło sufitowe odpowiednimi czterema śrubami cylindrycznymi.

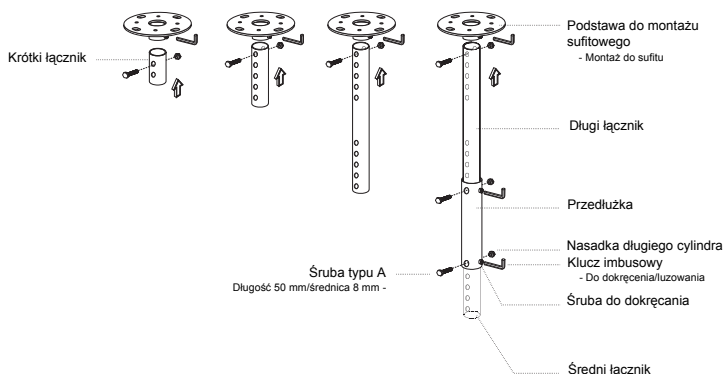


- 3 Użyj odpowiedniej dla rozmiaru projektora wielkości śrub w celu podłączenia wspornika montażowego.

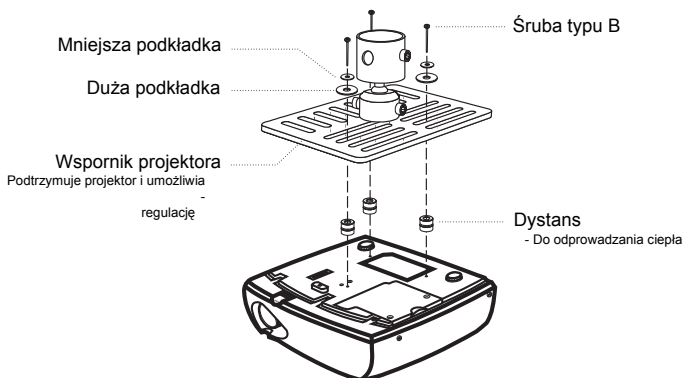


**Uwaga:** Zaleca się zachowanie rozsądnej przestrzeni pomiędzy wspornikiem a projektorem w celu właściwego odprowadzania ciepła. W razie potrzeby w celu zapewnienia dodatkowego podtrzymania należy zastosować dwie podkładki.

- 4 Podłącz wspornik montażu sufitowego do ciągu sufitowego.

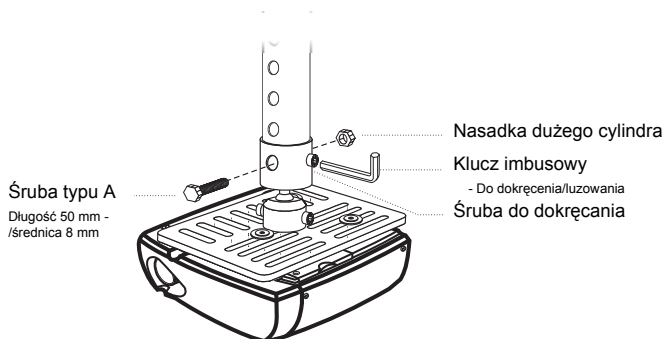


5 W razie potrzeby wyreguluj kąt i pozycję.

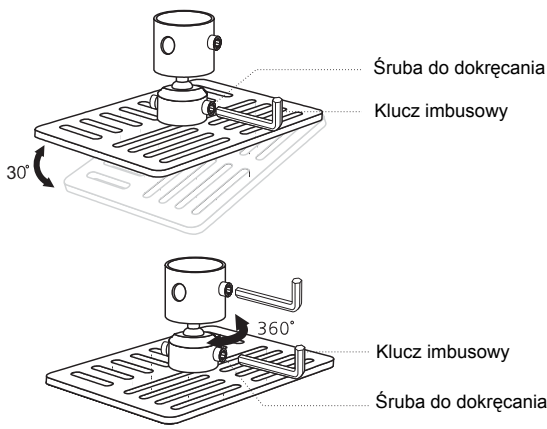

**Uwaga:** Tabela poniżej wymienia odpowiednie typy śrub i podkładek dla każdego modelu. Zestaw śrub zawiera śruby o średnicy 3 mm.

Modele	Śruba typu B		Typ podkładki	
	Średnica (mm)	Długość (mm)	Duża	Miała
P1100/P1100A/P1100C/P1200/ P1200A/P1200B/P1200C/P1200n/ P1200i/P1203/P1206/P1300WB/ P1303W	3	25	V	V

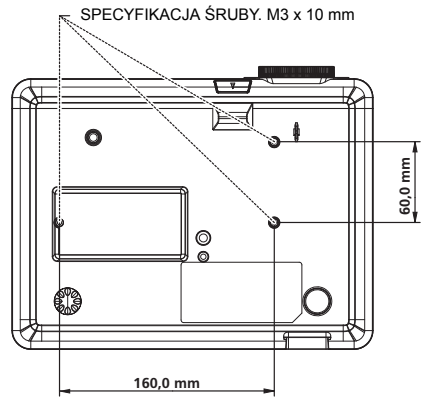

## Specyfikacje

Wymienione poniżej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia. W celu uzyskania ostatecznych specyfikacji należy poszukać opublikowanych handlowych specyfikacji Acer.

System projekcji	DLP®
Rozdzielczość	P1100/P1100A/P1100C: Natywny: SVGA (800 x 600) , Maksymalnie: UXGA (1600 x 1200), 1080p(1920x1080) P1200/P1200A/P1200B/P1200C/P1200n/P1200i/P1203/P1206: Natywny: XGA (1024 x 768) , Maksymalnie: UXGA (1600 x 1200), 1080p(1920x1080) Seria P1300WB/P1303W: Natywny: WXGA (1280 x 800) , Maksymalnie: UXGA (1600 x 1200), 1080p(1920x1080)
Zgodność z komputerem	IBM PC i kompatybilne, standardy Apple Macintosh, iMac oraz VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Zgodność video	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Współczynnik proporcji	P1100/P1100A/P1100C/P1200/P1200A/P1200B/P1200C/ P1200n/P1200i/P1203/P1206: 4:3 (natywny), 16:9 P1300WB/P1303W: Pełny/4:3/16:9/L.Box
Wyświetlane kolory	1,07 miliona kolorów
Obiektyw projekcji	Seria P1100/P1100A/P1100C/P1200/P1200A/P1200B/P1200C/ P1200n/P1200i/P1203/P1206: F/ 2,41 – 2,55, f = 21,79 mm – 23,99 mm, zoom ręczny 1,1X Seria P1300WB/P1303W: F/ 2,5 - 2,6, f = 21,86 - 24,00 mm, obiektyw z zoomem ręcznym 1,1X
Rozmiar ekranu projekcji (przekątna)	Seria P1100/P1100A/P1100C/P1200/P1200A/P1200B/P1200C/ P1200n/P1200i/P1203/P1206: 27,46" (0,70 m) -302,8" (7,69 m) Seria P1300WB/P1303W: 27" (0,69 m)~300" (7,62 m)
Odległość projekcji	Seria P1100/P1100A/P1100C/P1200/P1200A/P1200B/P1200C/ P1200n/P1200i/P1203/P1206: 3,9' (1,2 m) - 39,4' (12,0 m) Seria P1300WB/P1303W: 3,3' (1,0m)~39,4' (10,0m)
Współczynnik projekcji	Seria P1100/P1100A/P1100C/P1200/P1200A/P1200B/P1200C/ P1200n/P1200i/P1203/P1206: 60"@2m (1,95 - 2,15:1) Seria P1300WB/P1303W: 60"@2m (1,55 ~ 1,70:1)
Szybkość skanowania poziomego	30k - 100 kHz
Pionowa częstotliwość odświeżania	50-85 Hz, 120Hz (wyłącznie dla trybu 3D)
Typ lampy	P1100/P1100A/P1100C/P1200/P1200A/P1200B/P1200C/ P1200n/P1200i/P1300WB: 180 W z możliwością wymiany przez użytkownika P1203/P1206/P1303W: 230 W z możliwością wymiany przez użytkownika
Korekcja Keystone	+/-40 stopni
Audio	Wewnętrzny głośnik z wyjściem 2 W
Waga	3 kg (6,6 funta)
Wymiary (S x G x W)	269mmx206mmx96mm (10,6" x 8,1" x 3,8")
Pilot zdalnego sterowania	Funkcja wskaźnika laserowego (Oprócz rynku Japonii)



Zoom cyfrowy	2X
Zasilanie	Wejście prądu zmiennego 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Zużycie energii	P1100/P1100A/P1200/P1200A/P1200B/P1200C/P1200n/P1200i/ P1300WB: 255 W P1203/P1206/P1303W: 325 W
Temperatura działania	5°C do 35°C / 41°F do 95°F
Standardowa zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przewód prądu zmiennego x1</li> <li>• Kabel VGA x1</li> <li>• Pilot zdalnego sterowania x1</li> <li>• Baterie x 2 (do pilota zdalnego sterowania)</li> <li>• Podręcznik użytkownika (CD-ROM) x2 (dysk CD z instrukcją połączenia bezprzewodowego dla P1100A/P1100C/P1200A/P1200B/P1200C/P1200i/P1300WB)</li> <li>• Instrukcja szybkiego uruchomienia x2 (instrukcja szybkiego uruchomienia połączenia bezprzewodowego dla P1100A/P1100C/P1200A/P1200B/P1200C/P1200i/P1300WB)</li> <li>• Karta zabezpieczenia x 1</li> <li>• Torba do przenoszenia x1</li> <li>• Antena bezprzewodowa x1 (Dla P1200i)</li> </ul>

Złącza I/O	P1100/ P1200	P1203/ P1206/ P1303W	P1100A/ P1200A	P1200i	P1200n	P1200B/ P1300WB	P1100C/ P1200C
Gniazdo zasilania	V	V	V	V	V	V	V
HDMI	V	V	X	V	X	V	X
Wejście VGA	V	x2	x2	V	x2	V	x2
Composite video	V	V	V	V	V	V	V
S-Video	V	V	V	V	V	V	V
Wyjście VGA	V	V	V	V	V	V	V
Gniazdo wejścia audio 3,5 mm	V	V	V	V	V	V	V
PS232	V	V	V	V	V	V	V
USB (do zdalnego sterowania komputerem)	V	V	V	V	V	V	V
Gniazdo wyjścia audio 3,5 mm	X	V	V	V	X	X	V
Wyjście prądu stałego 12V do sterowania ekranem	X	V	X	X	X	X	X
USB Typ-A (dla przeglądarki zdjęć)	X	X	X	x2	X	x2	x2
USB Typ-B (dla wyświetlacza)	X	X	V	V	X	V	V
Wejście LAN RJ45	X	X	V	V	V	V	X
Antena połączenia bezprzewodowego	X	X	X	V	X	X	X

\* Konstrukcja i specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

# Tryby zgodności

## A. Analogowy VGA

### 1 Analogowy VGA – sygnał komputera

Tryby	Rozdzielczość	Częstotliwość pionowa [Hz]	Częstotliwość pozioma [KHz]
VGA	640x480	60	31,47
	640x480	72	37,86
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,27
	640x480	119,51	61,60
SVGA	800x600	56	35,20
	800x600	60	37,88
	800x600	72	48,08
	800x600	75	46,88
	800x600	85	53,67
XGA	800x600	119,85	77,20
	1024x768	60	48,36
	1024x768	70	56,48
	1024x768	75	60,02
	1024x768	85	68,67
SXGA	1024x768	119,804	98,80
	1152x864	70	63,80
	1152x864	75	67,50
	1152x864	85	77,10
	1280x1024	60	63,98
QuadVGA	1280x1024	72	77,90
	1280x1024	75	79,98
	1280x1024	85	91,15
	1280x960	60	60,00
	1280x960	75	75,00
SXGA+	1400x1050	60	65,32
UXGA	1600x1200	60	75,00
Power Mac G4	640x480	60	31,50
	640x480	66,6(67)	35,00
	800x600	60	37,88
	1024x768	60	48,36
	1152x870	75	68,68
i Mac DV(G3)	1280x960	75	75,20
	1024x768	75	60,30

## 2 Analogowy VGA - wydłużone taktowanie przy obrazie szerokoe ekranowym

Tryby	Rozdzielczość	Częstotliwość pionowa [Hz]	Częstotliwość pozioma [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,78
	1280x768	75	60,29
	1280x768	85	68,63
	1280x720	60	44,80
	1280x800	60	49,60
	1440x900	60	55,90
	1680x1050	60	65,30
	1366x768	60	47,71
	1920x1080-RB	60	66,60
	1920x1080-EIA	60	66,60
	1024x600	60	37,30

## 3 Analogowy VGA – sygnał Component

Tryby	Rozdzielczość	Częstotliwość pionowa [Hz]	Częstotliwość pozioma [KHz]
480i	720x480	59,94 (29,97)	27,00
480p	720x480	59,94	31,47
576i	720x576	50(25)	27,00
576p	720x576	50	31,25
720p	1280x720	60	45,00
720p	1280x720	50	37,50
1080i	1920x1080	60(30)	33,75
1080i	1920x1080	50(25)	33,75
1080p	1920x1080	60	67,50
1080p	1920x1080	50	56,26

## B. Cyfrowy HDMI

### 1 HDMI – Sygnał PC

Tryby	Rozdzielczość	Częstotliwość pionowa [Hz]	Częstotliwość pozioma [KHz]
VGA	640x480	60	31,47
	640x480	72	37,86
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,27
	640x480	119,51	61,61
SVGA	800x600	56	35,20

	800x600	60	37,88
	800x600	72	48,08
	800x600	75	46,88
	800x600	85	53,67
	800x600	119,85	77,20
XGA	1024x768	60	48,36
	1024x768	70	56,48
	1024x768	75	60,02
	1024x768	119,804	98,80
	1152x864	75	67,50
	1152x864	85	77,10
	1280x1024	60	64,00
	1280x1024	72	77,90
	1280x1024	75	79,98
	1280x1024	85	91,15
	1280x960	75	75,00
PowerBook G4	640x480	60	31,50
	640x480	66,6(67)	35,00
	800x600	60	37,88
	1024x768	60	48,36
	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,20
i Mac DV(G3)	1024x768	75	60,30

## 2 HDMI - Rozszerzone taktowanie obrazu szerokoekranowego

Tryby	Rozdzielczość	Częstotliwość pionowa [Hz]	Częstotliwość pozioma [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,78
	1280x768	75	60,29
	1280x768	85	68,63
	1280x720	60	44,80
	1280x800	60	49,60
	1440x900	60	55,90
	1680x1050	60	65,30
	1366x768	60	47,71
	1920x1080-EIA	60	66,60
	1920x1080-RB	60	66,60
	1024x600	60	37,30

## 3 HDMI - Sygnał video

Tryby	Rozdzielczość	Częstotliwość pionowa [Hz]	Częstotliwość pozioma [KHz]
480i	720x480 (1440x480)	59,94(29,97)	27,00
480p	720x480	59,94	31,47
576i	720x576 (1440x576)	50(25)	27,00
576p	720x576	50	31,25
720p	1280x720	60	45,00
720p	1280x720	50	37,50
1080i	1920x1080	60(30)	33,75
1080i	1920x1080	50(25)	33,75
1080p	1920x1080	60	67,50
1080p	1920x1080	50	56,26
1080p	1920x1080	24	27,00
1080p	1920x1080	23,98	26,97
Szybkość skanowania poziomego:		31,5k -100 kHz	
Szybkość skanowania pionowego:		50 - 85 Hz, 120Hz (wyłącznie dla trybu 3D)	

# Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

## Uwaga FCC

To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe zakłócenia komunikacji radiowej.

Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje zakłócenia odbioru radia lub telewizji, co można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia użytkownik powinien wyeliminować zakłócenia jednym z następujących sposobów:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odstępów między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż odbiornik.
- Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

## Uwaga: Ekranowane kable

Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami muszą być wykonane z użyciem kabli ekranowanych w celu zapewnienia zgodności z przepisami FCC.

## Uwaga: Urządzenia peryferyjne

Do tego urządzenia można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itd.) z certyfikatem zgodności z ograniczeniami klasy B. Działanie urządzeń bez certyfikatu będzie prawdopodobnie powodować zakłócenia odbioru radia i telewizji.

## Ostrzeżenie

Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia producenta, mogą pozbawić użytkownika prawa do używania tego urządzenia, przez Federal Communications Commission (Federalna Komisję ds. Komunikacji).

## Warunki działania

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie to musi akceptować odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niewłaściwe działanie.

## Uwaga: Użytkownicy z Kanady

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Deklaracja zgodności dla krajów Unii Europejskiej

Niniejszym, firma Acer oświadcza, że ta seria projektorów jest zgodna z istotnymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Zgodność z rosyjskimi certyfikatami prawnymi



ME61

## Uwaga prawna dotycząca urządzenia radiowego



**Uwaga:** Zamieszczona poniżej informacja prawna jest przeznaczona wyłącznie dla modeli z bezprzewodową siecią LAN i/lub Bluetooth.

## Ogólne

Ten produkt jest zgodny ze standardami częstotliwości radiowych i bezpieczeństwa każdego z krajów lub regionów, w których został zatwierdzona do używania bezprzewodowego. W zależności od konfiguracji, ten produkt może lub nie zawierać bezprzewodowe urządzenia radiowe (takie jak bezprzewodowa sieć LAN i/lub moduły Bluetooth). Zamieszczone poniżej informacje dotyczą produktów z takimi urządzeniami.

## Kanada – Nie wymagające licencji, niskiej mocy urządzenia komunikacji radiowej (RSS-210)

- a Informacje ogólne  
Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
  1. Urządzenie to nie może powodować zakłóceń oraz
  2. Urządzenie to musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane działanie.
- b Działanie w paśmie 2,4 GHz  
Aby zabezpieczyć licencjonowaną usługę przed zakłóceniami radiowymi, to urządzenie można używać wewnątrz pomieszczeń, a instalacja na zewnątrz wymaga uzyskania licencji.

## Lista krajów

To urządzenie musi być używane przy zachowaniu ścisłej zgodności z przepisami i ograniczeniami kraju w którym będzie używane. W celu uzyskania dalszych informacji należy kontaktować się z naszym lokalnym przedstawicielstwem w kraju, w którym będzie używane urządzenie. Najnowsza lista krajów jest dostępna pod adresem <http://ec.europa.eu/enterprise/rte/implem.htm>.



**Acer Incorporated**  
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih  
Taipei Hsien 221, Taiwan



## Declaration of Conformity

We,  
**Acer Incorporated**  
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan  
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail: easy\_lai@acer.com.tw

And,  
**Acer Europe SA**  
Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

**Product:** Projector  
**Trade Name:** Acer  
**Model Number:** DSV0903/DNX0904/DNX0905/ DNX0906/DWX0907/  
DSV0908/DNX0909/DNX0910/DNX0911/DNX0912/  
DWX0913/DSV0935  
**Machine Type:** P1100/P1200/P1203/P1206/P1303W/P1100A/P1200A/  
P1200i/P1200n/P1200B/P1300WB/P1100C/P1200C  
series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

### **EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:**

- EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- EN55024
- EN61000-3-2 Class A
- EN61000-3-3

### **Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:**

- EN60950-1

### **RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment**

- The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

**Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.**





Acer Incorporated  
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih  
Taipei Hsien 221, Taiwan

The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless keyboard and mouse.



R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
  - EN60950-1
  - EN62311
- Article 3.1(b) EMC
  - EN301 489-1
  - EN301 489-17
- Article 3.2 Spectrum Usages
  - EN300 328
  - EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

Year to begin affixing CE marking 2010.

Easy Lai  
Easy Lai / Manager  
Regulation Center, Acer Inc.

Mar. 1, 2010 -  
Date



**Acer America Corporation**

333 West San Carlos St., San Jose  
CA 95110, U. S. A.  
Tel : 254-298-4000  
Fax : 254-298-4147  
www.acer.com



## **Federal Communications Commission Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:**

<b>Product:</b>	<b>DLP Projector</b>
<b>Model Number:</b>	<b>DSV0903/DNX0904/DNX0905/ DNX0906/DWX0907DSV0908/ DNX0909/DNX0910/DNX0911/ DNX0912/DWX0913/DSV0935</b>
<b>Machine Type:</b>	<b>P1100/P1200/P1203/P1206/P1303W/P1100A/ P1200A/P1200i/P1200n/P1200B/P1300WB/ P1100C/P1200C series</b>
<b>Name of Responsible Party:</b>	<b>Acer America Corporation</b>
<b>Address of Responsible Party:</b>	<b>333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.</b>
<b>Contact Person:</b>	<b>Acer Representative</b>
<b>Phone No.:</b>	<b>254-298-4000</b>
<b>Fax No.:</b>	<b>254-298-4147</b>